

NOTICE DE MONTAGE

PORTE SUSPENDUE GAMME STER ET VAIE EN APPLIQUE OU DANS CHASSIS A GALANDAGE



Portes compatibles, uniquement en intérieur

Réception, Conditionnement :

Lors du déballage des colis, veillez à bien :

- Vous munir du matériel nécessaire pour la manipulation des éléments.
- Garder l'ensemble des éléments (Portes + pièces détachées)
- Protéger les supports de réception, afin de ne pas les endommager.


Les éléments seront emballés avec des protections de cartons renforcés pour une bonne tenue de votre porte lors du transport et des manutentions.

1- Montage pour châssis du marché

Configuration Standard :

Châssis du marché en place. Porte à monter + habillage à poser.

- Roulettes réglables intégrées au rail du châssis à galandage.
- Accroches fixées sur la porte, à glisser et serrer sur l'accroche de la roulette.

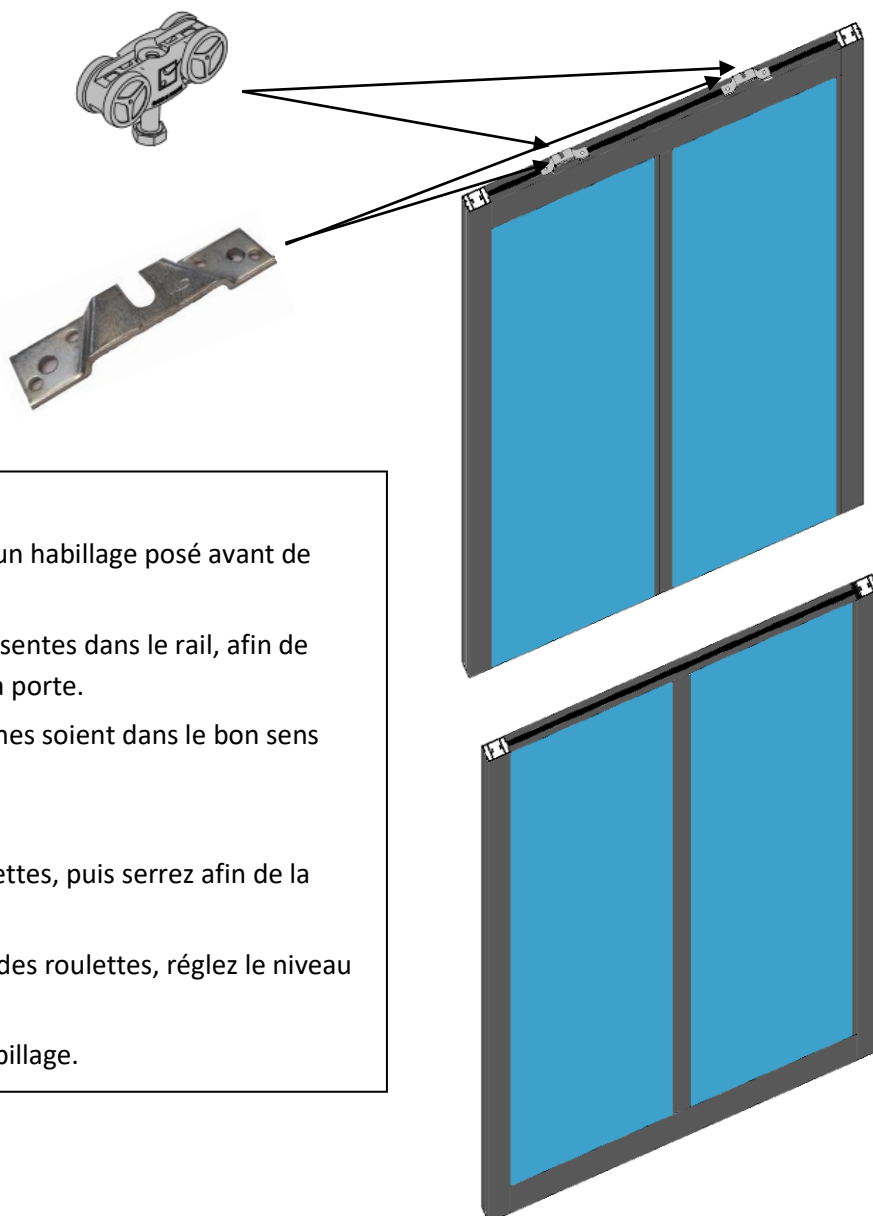

Installation de l'ensemble :

- 1- Assurez-vous de n'avoir aucun habillage posé avant de monter la porte.
- 2- Positionner les roulettes présentes dans le rail, afin de faciliter l'encastrement de la porte.
- 3- Assurez-vous que les accroches soient dans le bon sens pour l'encastrement.
- 4- Fixez le guide bas
- 5- Montez la porte sur les roulettes, puis serrez afin de la bloquer.
- 6- A l'aide de la vis d'accroche des roulettes, réglez le niveau de la porte.
- 7- Vous pouvez poser votre habillage.

2- Montage avec rail Manufacture de France

Monter la Butée d'Arrêt Hydraulique à la Fermeture de Porte et la Butée Fixe à l'Ouverture de Porte

KIT STANDARD :

- 1 Rail Alu, anodisé naturel
- 1 Bandeau Alu laqué (idem porte)
- 2 Obturateurs bouts de rail laqués (idem porte)
- 1 Paire de chariots + 1 Butée fixe + 1 Butée Hydraulique

Chariots à Galets

Butée fixe

Butée fixe

Rail Alu

Bandeau Alu

Vis réglable pour fixation haute des portes


Fixation en applique : Percer $\varnothing 5\text{mm}$ dans la rainure prévue des 2 côtés du rail. Puis du côté où se clipsera le bandeau, percer $\varnothing 10\text{mm}$ pour passer la tête de vis. Prévoir 3 fixations par mètre.

Obturateurs bout de rail + vis X2

Installation du Rail et de l'ensemble coulissant :

- 1- Si votre bandeau est clipsé sur le rail, déclipsez le bandeau en faisant levier sur la zone non-clipsée.
- 2- Fixez votre rail sur son support (voir schémas à suivre selon configuration).
- 3- Fixez votre guide bas au sol (cf. page 3).
- 4- Présentez la porte en l'accrochant sur les vis réglables des chariots (voir ci-dessus).
- 5- Réglez la hauteur de la porte, puis réglez les butées à la position souhaitée.
- 6- Clipsez votre bandeau alu sur le rail.
- 7- Vissez les obturateurs aux bouts du rail à l'aide des vis fournies.

3- Montage guide bas

	Porte Aluminium (STER, VAIE)
Type de Guide	
Avantage	Fermeture/ouverture maximale de la porte.
Inconvénient	Guide Visible.
Montage	<ol style="list-style-type: none">1- Positionnez votre guide à l'entrée du châssis puis grâce aux perçages du guide, repérez sur le sol les axes de fixations.2- Percez votre sol (si pas de plancher chauffant), puis chevillez. Sinon collez le guide.3- Positionnez votre guide puis fixez le.

