

Montage du vinyle avec panneau support HDF et Modular ONE

Pour le montage, il convient en particulier de respecter les instructions de la notice d'emballage. Voir aussi le chapitre Règles de base pour la pose. Ce chapitre présente également la vidéo de pose des vinyles avec support HDF (code QR et lien Internet).

Remarque : s'il est nécessaire dans des petites pièces (<20 m²) de coller Modular ONE sur toute la surface, veuillez vous adresser au service technique de Parador.

Si le mur n'est pas droit, reporter le tracé du mur, par ex. avec le MultiTool Parador et scier la première rangée de lames de manière adéquate (image 2).

Poser la première rangée avec la rainure et le bord longitudinal (rainure sciée) dirigés vers le mur (image 3).







Commencer dans le coin gauche de la pièce. Placer une cale d'épaisseur en plastique Parador pour assurer l'écart nécessaire de 8 mm par rapport au mur.

Dans un premier temps, assembler les joints transversaux de la première rangée de lames. Aligner les lames dans le sens de la longueur.

Assembler la première lame de chaque rangée suivante en l'inclinant dans le chant longitudinal de la rangée posée (angle 15 à 25 °) et positionner le MultiTool Parador (image 4).

Procéder comme suit pour poser les lames suivantes :

- › Placer la languette du bord transversal dans la rainure longitudinale
- › Placer la rainure du bord transversal à hauteur du point noir sur la languette transversale (image 5)
- › Tirer/enfoncer la lame d'un seul mouvement vers le côté posé (image 6)
- › Vérifier que tous les joints sont fermés (image 7)
- › L'utilisation constante du MultiTool Parador assure un positionnement optimal des angles

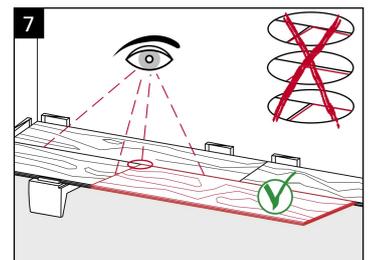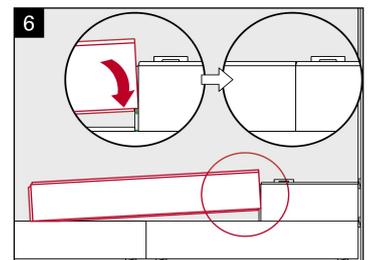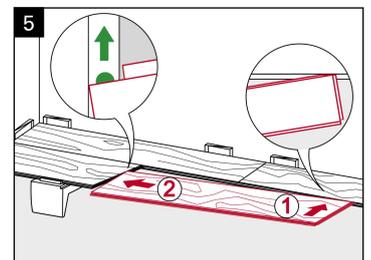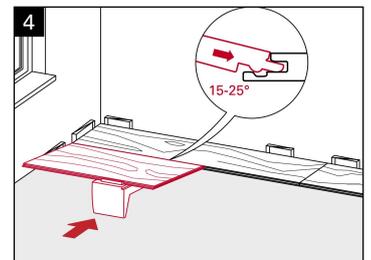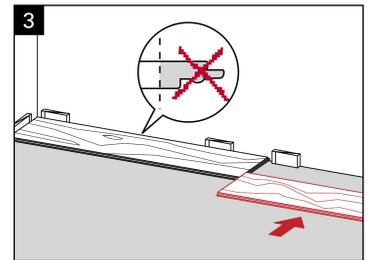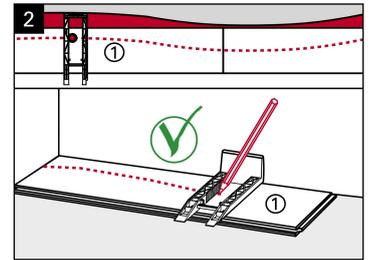

Une autre solution consiste à utiliser la technique de pose suivante à partir de la deuxième rangée :









- › Poser la lame au sol contre la première rangée
- › Légèrement incliner la lame jusqu'au point d'emboîtement (15–25°) (image 8)
- › La lame s'emboîte de manière telle à garantir un assemblage serré et un joint invisible
- › Frapper avec une cale de frappe pour verrouiller l'assemblage (image 9 et 10)
- › Mesurer et raccourcir la dernière lame de la rangée, puis l'insérer prudemment (respecter l'écart au mur) (image 11)

Si vous sciez les éléments avec une scie sauteuse, nous conseillons de scier la face dorsale de la lame. Si vous sciez avec une scie sur table, poser la lame avec la face décor vers le haut sur la table. Vous obtiendrez ainsi une qualité de coupe optimale (image 12).

Si lors du montage de la dernière lame de rangée, il n'est plus possible de la placer à hauteur du point noir, pousser la lame sur la languette de l'arête transversale dans le chant longitudinal (image 13), retirer le MultiTool Parador et verrouiller l'arête longitudinale (image 14). Vérifier que tous les joints sont fermés et le cas échéant, utiliser le MultiTool Parador comme cale de frappe (image 15).

Raccourcir la dernière rangée de lames à la cote requise en reportant la largeur avec par exemple le MultiTool Parador ou un reste de lame. Là aussi, tenir compte de l'écart au mur requis d'au moins 8 mm.

Le revêtement de sol est immédiatement utilisable après la pose. Il ne reste plus qu'à enlever les cales triangulaires et à fixer les plinthes Parador avec le système Clip ou la colle de montage Parador.

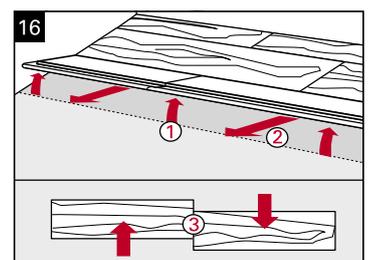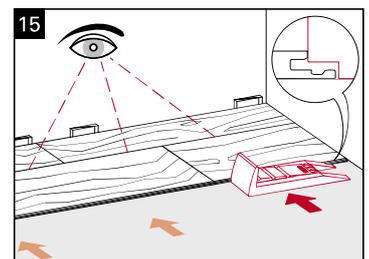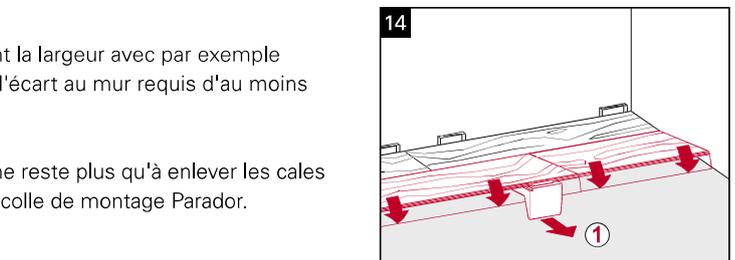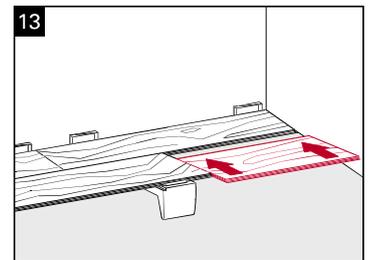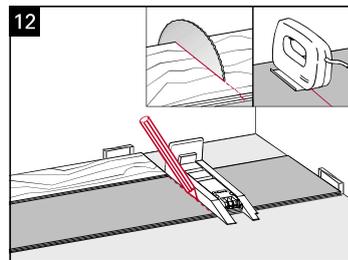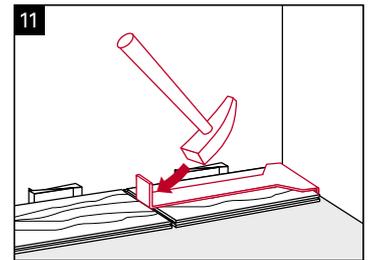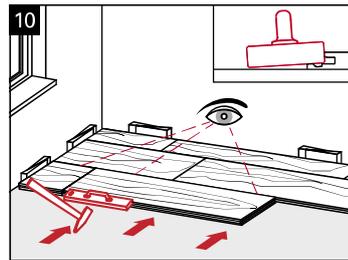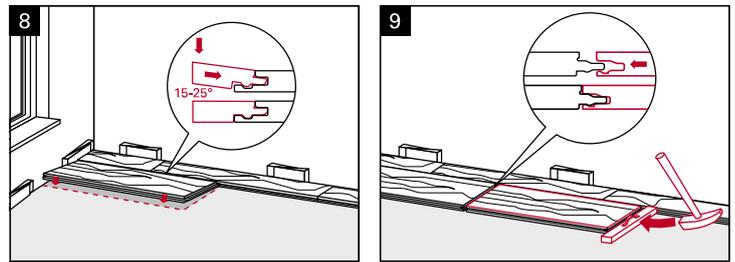

Remarques relatives au démontage pour le vinyle avec panneau support HDF et le Modular ONE

Procéder comme suit pour démonter les lames sans les endommager :

Soulever entièrement la première rangée de lames par le côté rainure jusqu'au delà du point d'emboîtement et la dégager d'un bloc. Poser ensuite la rangée de lames au sol. Pour démonter l'assemblage des bouts des lames, ne pas tirer dans le sens de la longueur, mais les faire glisser en largeur (image 16).