



Gascogne

CONSEILS DE POSE

Parquet à clouer



CONSEILS DE POSE PARQUET À CLOUER

Niveau de difficulté : 



Préambule (sur la base du DTU 51-1)

- Les parquets doivent être placés à l'abri des intempéries dans des locaux sains et secs. La pose du parquet doit se faire une fois tous les travaux terminés et stabilisés (plâtres, enduits, peinture etc.) et sur un sol propre, plan, lisse et sec.
- Le parquet emballé doit être stocké à plat au moins 72 heures avant la pose sur son lieu de mise en oeuvre afin de stabiliser le matériau à la température ambiante (minimum 20°C). Faites simplement une ouverture sur la longueur du paquet sans ôter le film.
- Liaison entre deux pièces : Il est préférable de réaliser un joint de dilatation de 1 cm entre deux pièces où le parquet doit être posé. Il sera recouvert d'un seuil de porte

Outils & Matériaux utiles


- Un mètre, une règle et une équerre
- Scie
- Marteau, pistolet, visseuse
- Des lambourdes 60x40 cm
- Des clous à pointe tête d'homme 50 mm minimum ou vis parquet 50 mm minimum



Astuces



- Utilisez de la bande résiliente entre la lambourde et le parquet afin d'éviter les grincements.
- Astuce du DTU 51.1 : On pose la longueur de la lame dans le sens de la longueur de la pièce. Si il y a une baie vitrée, posez la lame dans sa longueur face à l'entrée de la lumière.

Étapes de mise en œuvre

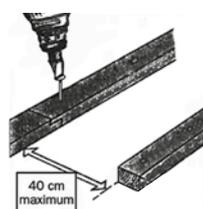


Positionnez les lambourdes perpendiculairement à la pose du parquet. Chevillez au sol tous les 60cm et à 30 cm des extrémités des lambourdes. Respectez un espace de 40 cm entre chaque lambourde et conservez un espace de 1 cm avec le mur.

Contrôlez régulièrement le niveau afin de compenser au besoin des défauts du sol avec des cales minces.

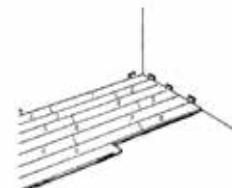
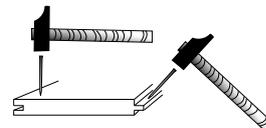


Placez des cales de dilatation de 10 mm d'épaisseur contre le mur. Posez la première lame, côté rainure, le long du mur dans l'angle à l'aide d'une règle et d'une équerre. Vérifiez le niveau. Fixez la partie contre le mur en traversant de part en part, et la partie languette de biais. Mesurez la zone à découper sur la lame suivante. Marquer le trait de coupe à l'équerre et coupez. Placez la partie coupée vers le mur et emboitez la partie rainure dans la languette.

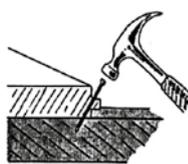


Fixez les lames de biais sur la partie languette. Afin que l'emboitement soit optimal, veuillez à ce que la tête de la vis ou du clou soit bien enfoncée.

Continuez ainsi sur les lames suivantes en vérifiant l'alignement et en commençant par la chute de lame. Aidez vous d'un marteau pour bien engager les lames et serrer les rangs entre-eux.

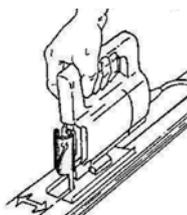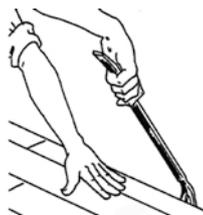

Pour finir la pose, engagez la dernière lame contre la languette du rang précédent et aidez-vous d'un tire-lame pour terminer l'emboitement. Si une recoupe est nécessaire, prenez les côtes en retirant le joint de dilatation de 10 mm.

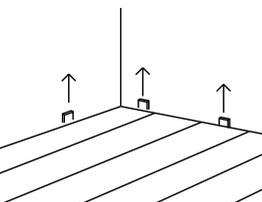

Terminez vos travaux par la pose des plinthes, dans l'espace laissé par les cales, que vous enlèverez au fur et à mesure. Elles peuvent être clouées ou collées au mur (colle spéciale plinthe).