



STOCKAGE DES LAMES

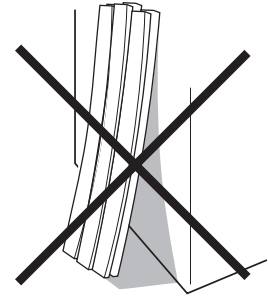



=

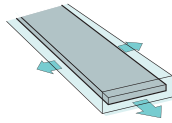



POSE DES TASSEaux

Classe 3B








27 mm
min
30 mm
min

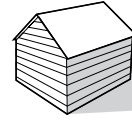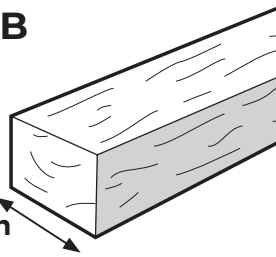


=

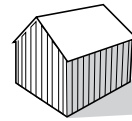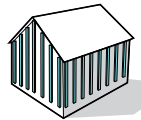


=

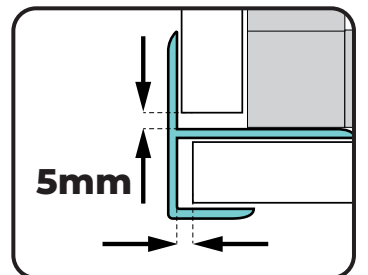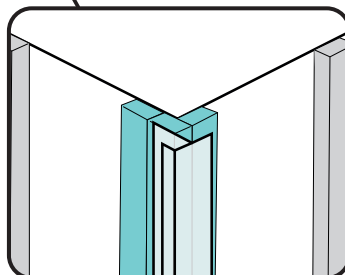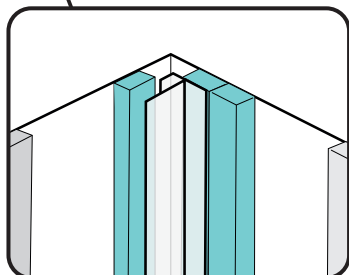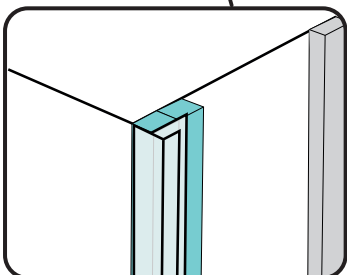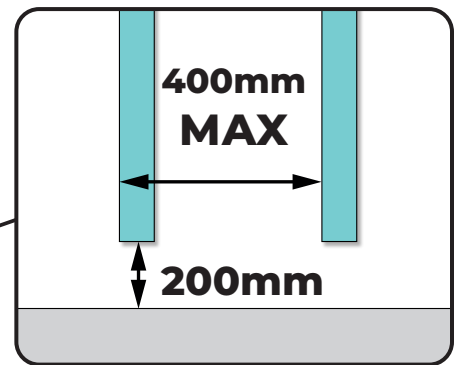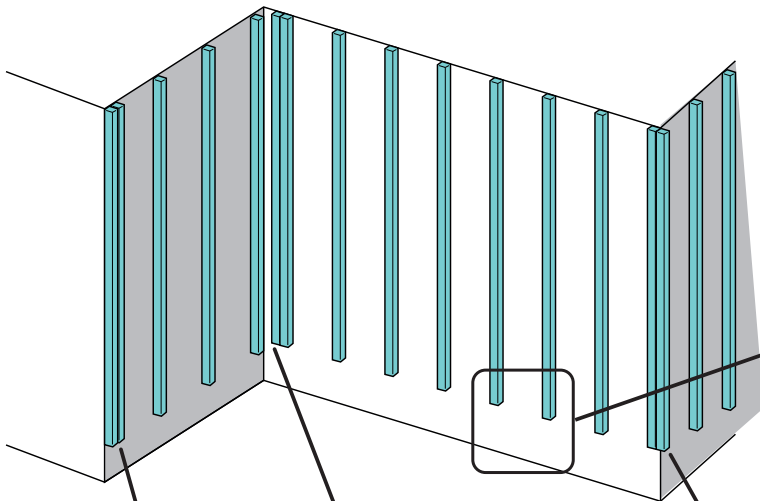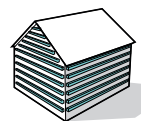

POSE DU BARDAGE

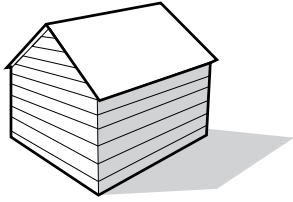


HORIZONTALE

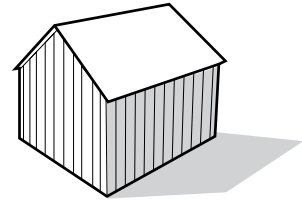

VERTICALE


ref :
SIBARFIN210x

3

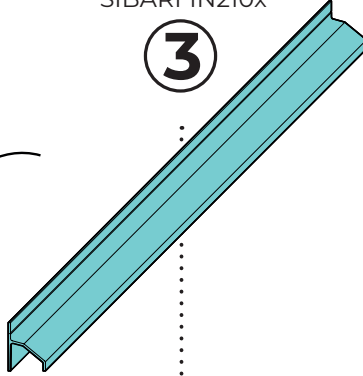






ref :
SIBARCLIP2111

2

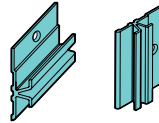


1

ref :
SIBARDEB2100

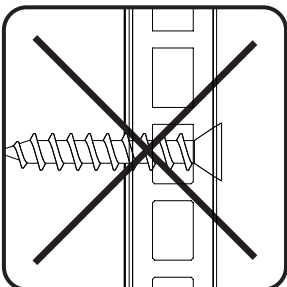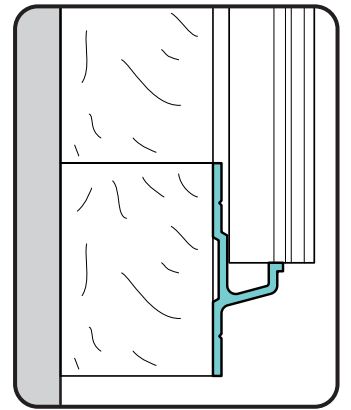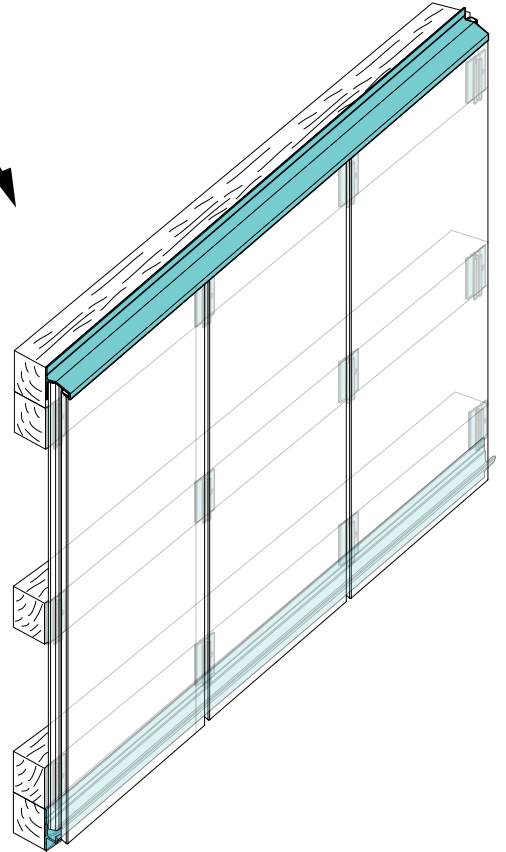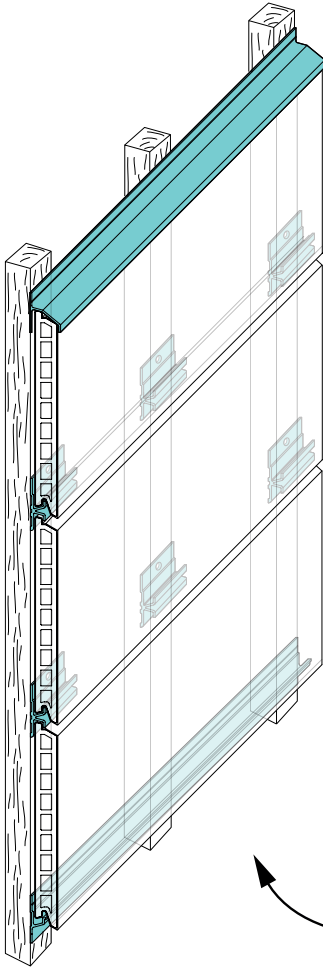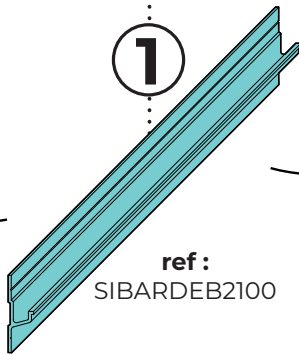

Voir Plan de montage

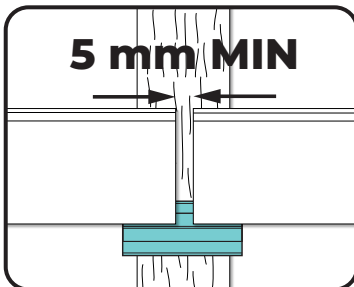

ref : SIBARCLIP2112

