

SYSTÈME KI LOFT

Une solution indispensable pour les combles perdus répondant aux exigences du DTU 45.11




Une solution 2 en 1 pour :

- le coffrage des ouvrages de fumisterie
- le maintien de la ventilation des combles perdus

LE SYSTÈME KI LOFT, UNE INNOVATION KNAUF INSULATION

Une solution unique permettant de réaliser des déflecteurs pour la ventilation du comble perdu et la protection des ouvrages de fumisterie.

Ce système a été créé pour répondre aux exigences du DTU 45.11 dans vos combles perdus. Il est compatible avec l'ensemble des laines minérales de verre à souffler de Knauf Insulation.

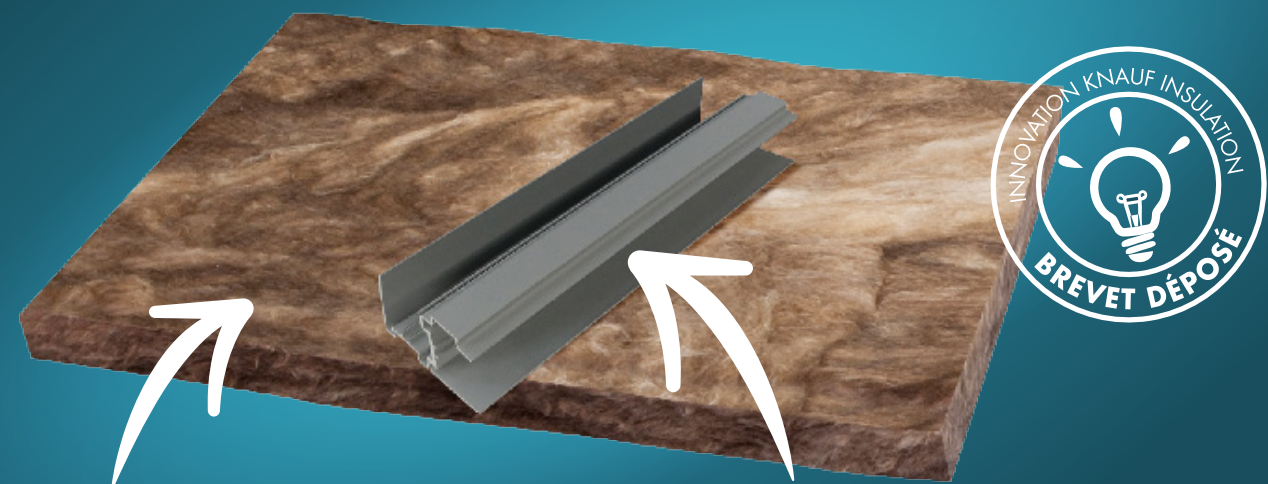

Panneau KI LOFT : panneau en laine minérale de verre avec liant à base végétale **ECOSE® Technology**

Profilé KI LOFT : profilé pensé pour faciliter la réalisation de déflecteurs et de coffrages



SYSTÈME KI LOFT : 5 AVANTAGES QUI EN FONT LA RÉFÉRENCE



Simple et rapide
à mettre en oeuvre



Solution
2 en 1



Economique



Une réponse
au DTU 45.11



Compatibles avec
Supafil LOFT et
Thermo LOFT

CONDITIONNEMENTS

Type	Nom du produit	Unité de vente	Dimensions L x l x H (cm)	Code KI
Profilé	Profilé KI Loft	50 par boîte	30 x 5 x 4	712058
Panneau	Panneau KI Loft	12 par paquet	100 x 60 x 4	733292
Palette	Panneau KI Loft	12 ballots par palette	—	733293



Produits vendus séparément

SOLUTION
2 EN 1

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE POUR UN GAIN DE TEMPS SUR CHANTIER

POUR LA RÉALISATION DE LA VENTILATION DES COMBLES PERDUS

ÉTAPE 1

Vissez 2 **profilés KI LOFT** entre chaque chevron / fermette. Prenez soin de les disposer **l'un en face de l'autre**.



ÉTAPE 2

Glissez les **panneaux KI LOFT** dans chaque profilé.



ÉTAPE 3


Soufflez la laine minérale de verre en vrac. Veillez à conserver au **minimum 10 cm** entre le haut du panneau KI LOFT et l'épaisseur de l'isolant soufflé.



POUR LA RÉALISATION DE COFFRAGES DES OUVRAGES DE FUMISTERIE


ÉTAPE 1

Emboîtez 2 **profilés KI LOFT** l'un avec l'autre pour créer un **double profilé**. Renouvelez l'opération pour avoir **4 doubles profilés**.

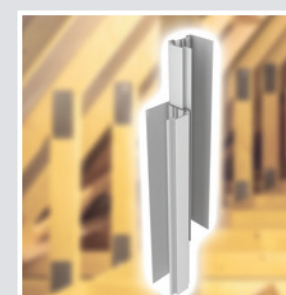


ÉTAPE 2

Disposez les 4 doubles profilés autour de l'**ouvrage de fumisterie** à protéger. Glissez les **panneaux KI LOFT** dans chaque profilé.

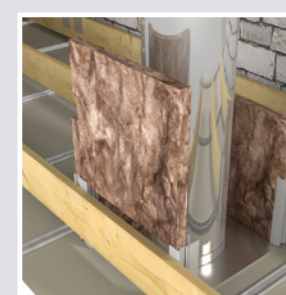


ÉTAPE 3

Soufflez la laine minérale de verre en vrac. Veillez à conserver au **minimum 10 cm** entre le haut du panneau KI LOFT et l'épaisseur de l'isolant soufflé.

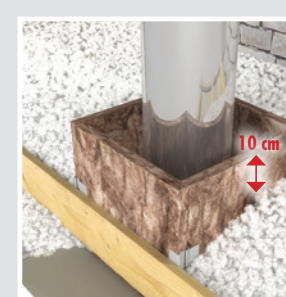

COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES SUPAFIL LOFT ET THERMO LOFT

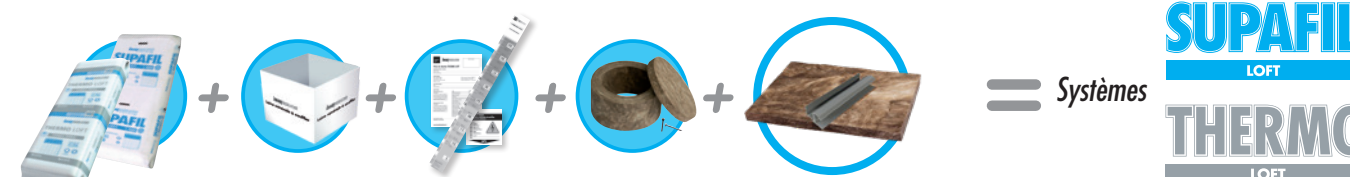

DÉCOUVREZ COMMENT ISOLER VOS CHANTIERS SELON LES RÈGLES DE L'ART SUR

www.knaufinsulation.fr

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOS DOCUMENTATIONS FAISANT RÉFÉRENCE



DOCUMENTATION DÉDIÉE
À LA CERTIFICATION DECLARE
DE NOS LAINES À SOUFFLER ET
À INSUFFLER



DOCUMENTATION DÉDIÉE
AU DTU 45.11 ET
AU SOUFFLAGE DES
COMBLES PERDUS



Accédez facilement à ces documents, comme à l'ensemble de nos systèmes et produits, depuis votre smartphone en scannant ce QR code ou en visitant notre site www.knaufinsulation.fr



SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX
Découvrez aussi notre chaîne Youtube **knaufinsulationFR** et l'ensemble de nos vidéos de mise en oeuvre

Knauf Insulation France S.A.S.
55 rue Aristide Briand, 92300 Levallois-Perret - France

Pour plus d'informations visitez www.knaufinsulation.fr

Tous droits réservés, y compris ceux de reproduction photomécanique et de stockage dans les médias électroniques. L'utilisation commerciale des processus et des activités présentés dans ce document n'est pas autorisée. Une extrême prudence a été observée lors de l'assemblage des informations, des textes et des illustrations dans ce document. Néanmoins, les erreurs ne peuvent pas être tout à fait exclues. L'éditeur et les rédacteurs en chef ne peuvent pas assumer la responsabilité juridique ou toute responsabilité en ce qui concerne des informations incorrectes et les conséquences de celles-ci. L'éditeur et les rédacteurs en chef seront reconnaissants pour les suggestions d'amélioration et les détails des erreurs signalées.

challenge.
create.
care.