



RectoSten® Coffrant

GUIDE DE POSE

→ Cette notice n'est valable que dans le cas d'une pose sans rupteurs.
Avec rupteurs, se référer à la mise en oeuvre décrite dans la notice correspondante (fournie avec les rupteurs).

1. Réaliser l'entraxe des poutrelles en posant un entrevous démodulé à chaque extrémité de la travée en respectant les indications du plan de pose.


2. Début de la pose. Placer un RectoSten® Coffrant en appui en about et en rive à l'aide des butées en sous-face.

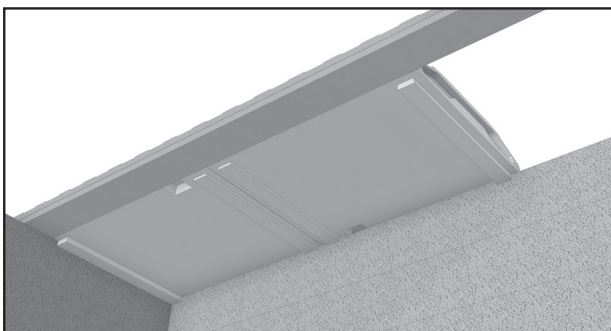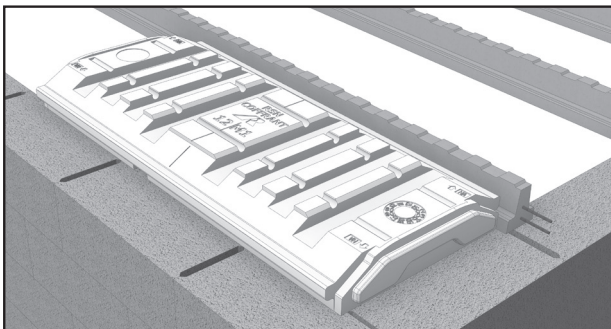

3. Pose des entrevous. emboîter les entrevous suivants. En fin de travée, découper si besoin le dernier Rectosten® Coffrant afin d'ajuster sa longueur. Réutiliser la chute sur la 2e travée

ATTENTION : la chute doit être posée de façon à conserver l'emboîtement mâle/femelle.

La longueur de l'entrevous découpé doit faire 1/3 de l'entrevous minimum.

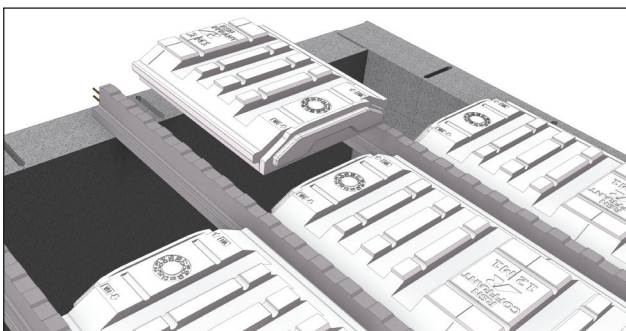


S'assurer de la sécurité lors de la pose, en prenant les dispositions nécessaires (chemin de planches, garde-corps, port des EPI, ...).


4. Traitement de la dernière travée (en cas de faux-entraxe): découper les entrevous en respectant une distance d'appui de 2 cm minimum de l'entrevous sur le mur, puis poser en respectant l'emboîtement.

5. Passage éventuel de conduit de fumée

Réaliser un dispositif d'écart au feu selon les préconisations du DTU 24-1.

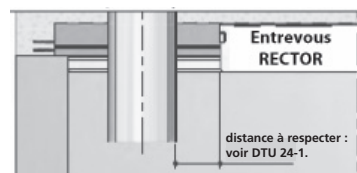

6. Pose des étais (selon dispositions du plan de pose). L'étalement doit être au contact de la poutrelle.

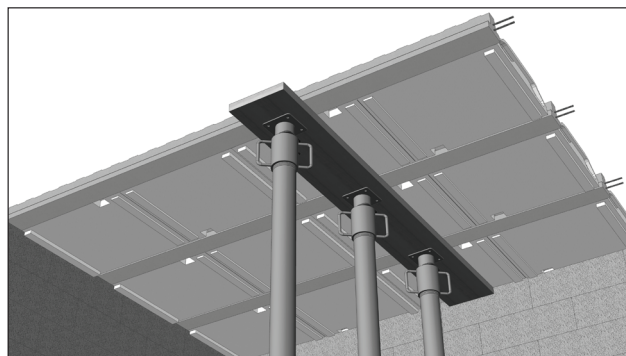

7. Ferrailage. Placer le treillis soudé, les aciers charpeaux, et autres aciers selon les indications du plan de pose.

8. Bétonnage de la table de compression de 4cm minimum et du chaînage. À réaliser en une seule opération. Déverser et vibrer le béton de façon uniforme à partir des appuis vers le centre, pour éviter toute concentration de poids.

