


**3-** Visser à la main les deux flexibles d'alimentation (G) à la base du corps.

**4-** Dévisser le raccord et l'écrou de fixation du tube fileté. Réserver ces pièces.

**5-** Placer l'embase avec le joint torique dans la gorge (D) sous le corps du mitigeur (A). Faire passer l'ensemble des flexibles dans le trou de perçage. Placer le joint plat sous plan (E), la bague plate sous plan (F) le long du tube fileté et visser l'écrou de fixation sur le tube fileté.

**6-** Visser le raccord sur le tube fileté. Ajouter le joint (B2) dans le raccord et visser l'extrémité du flexible douche (B) dans le raccord à la main.

**7-** Dévisser les deux vis du plomb (B3) ; positionner le plomb sur le flexible nylon (B) de la manière suivante :


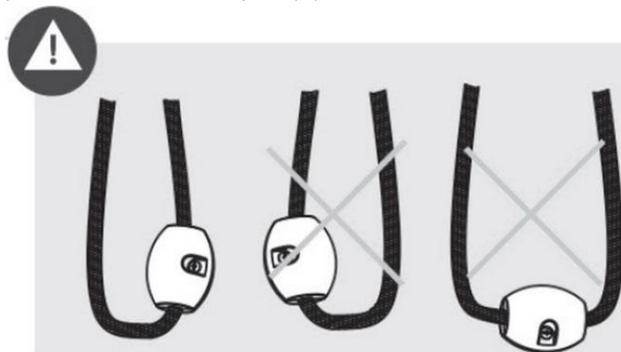


Revisser les vis du plomb (B3) avec un tournevis cruciforme.

**8-** Visser l'écrou de chaque flexible d'alimentation (G) sur les arrivées d'eau correspondantes avec la clé plate.

Mettre en eau et vérifier qu'aucune fuite n'est présente.

## REPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

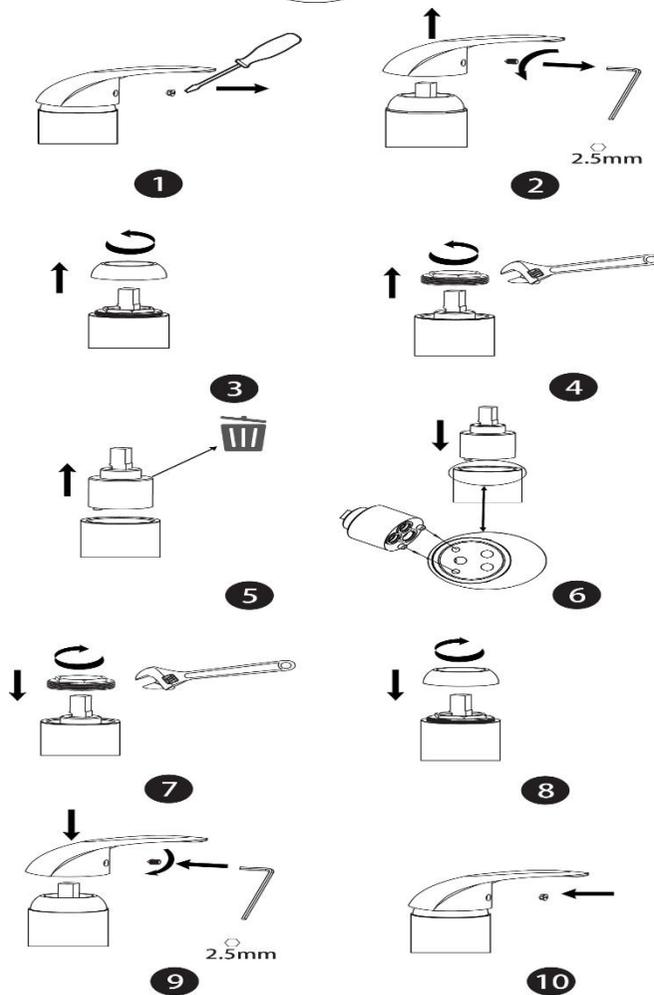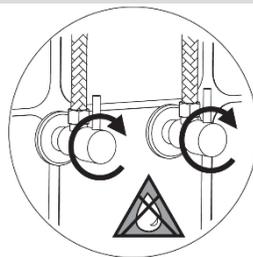

# NOTICE DE MONTAGE

Mitigeur Evier avec douchette chromé


(CODE : 4751HAUT)



## VERIFIEZ TOUS LES COMPOSANTS AVANT INSTALLATION

Après avoir ouvert la boîte, vérifiez que tous les composants sont présents en accord avec le tableau ci-dessous. En cas de pièces manquantes, contactez votre revendeur.

L'apparence du mitigeur peut changer en fonction du modèle. Le dessin n'est pas contractuel

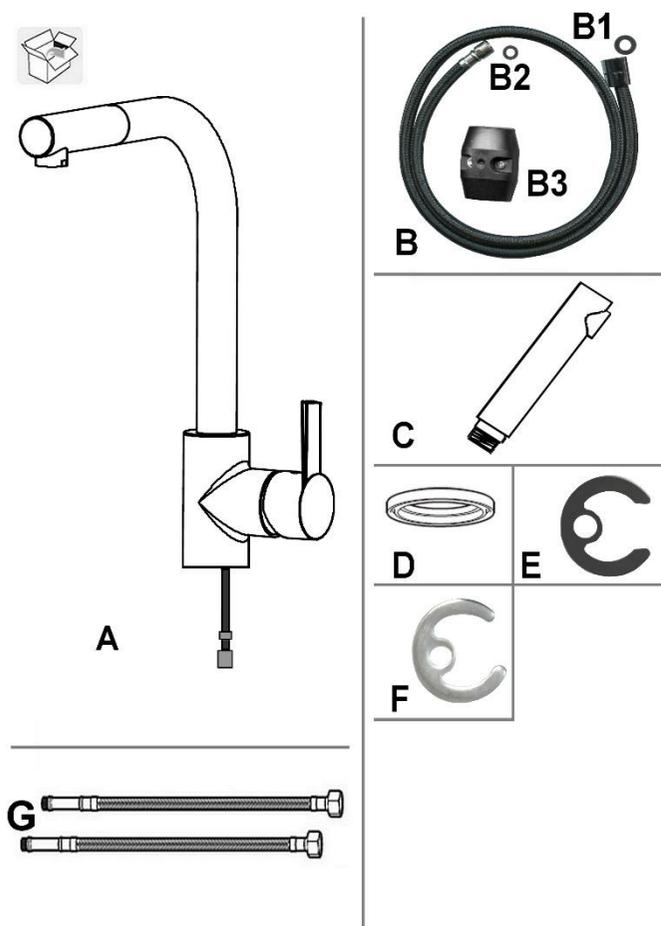


- A = Mitigeur
- B = Flexibles nylon douche
- B1 = Joint flexible/douche
- B2 = Joint raccord/flexible
- B3 = Plomb
- C = Douche
- D = Embase avec joint
- E = Joint plat sous plan
- F = Bague plate sous plan
- G = Flexibles alimentation

### OUTILS NECESSAIRES :

Clé plate – Tournevis cruciforme – Clé allen

Prenez toutes les précautions nécessaires lors du perçage et de l'installation. Diamètre de perçage =  $\varnothing 35\text{mm}$ . Compatible avec plan de travail épaisseur 45mm maxi.

## INSTALLER LE MITIGEUR

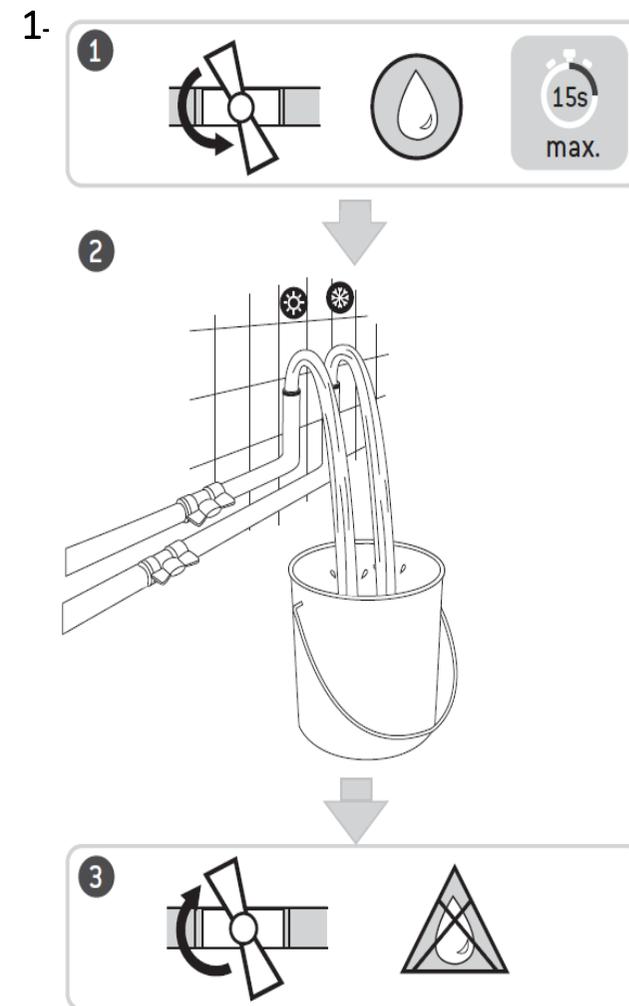

2- Sortir le flexible nylon (B) de son sachet et le détendre avant mise en place.

Introduire le flexible nylon (B) extrémité filetée dans le bec du mitigeur (A) et le faire coulisser jusqu'à la base du mitigeur.

Prendre la douche (C) ; placer le joint flexible/douche (B1) dans l'extrémité supérieure et visser la douche au flexible. Tirer le flexible jusqu'au positionnement de la douche dans le bec.