


# LA POSE EN PLAN DE TRAVAIL DES PANNEAUX CERMIPLAK

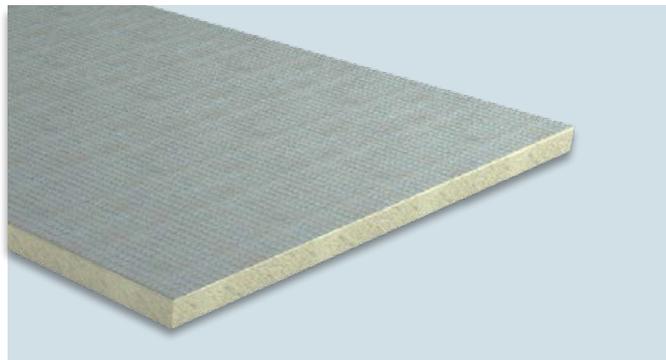

## PRODUITS

Panneau Plan 2600 x 600 x 40 mm  
 CERMIPLUS 2.0  
 CERMITHANE  
 AR12 Bandes d'armatures  
 CERMICRYL : enduit d'étanchéité sous carrelage  
 Chevilles polyamide


## Liste des outils nécessaires

Liste des outils nécessaires  
 Règle  
 Crayon  
 Scie sauteuse  
 Perceuse  
 Visseuse

## ASTUCE !

*Pour une étanchéité parfaite des points singuliers, utiliser le Cermicryl.  
 Pré-percer les trous pour l'emplacement des chevilles à l'aide d'un  
 tournevis cruciforme.*

1

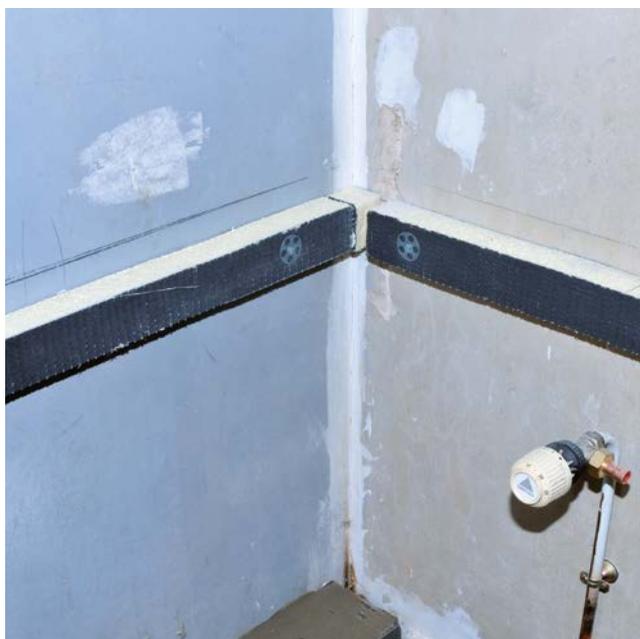

Après avoir tracé l'implantation de votre plan de travail, coller et cheviller au mur des bouts de panneaux préalablement découpés pour le soutien de celui-ci.

2



Découper à la scie sauteuse le plan aux mesures précises.

3



Appliquer à l'aide d'un pistolet mécanique un cordon de Cermithane sur le chant du ou des jambage(s) et sur les morceaux de soutien.

5



Armer toutes les jointures et chants des panneaux avec la bande d'armature AR12 et le Cermicryl.

4



Après collage des panneaux sur les bandes de soutien, visser les chevilles polyamide tout les 20 cm à travers le plan de travail.

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site [www.cermix.com](http://www.cermix.com). Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.

Un technicien à votre écoute au **0 810 108 108** Service 0,06 € / min + prix appel

**CERMIX**

CERMIX – a brand of KORAMIC Construction Chemicals  
rue de la Belle Croix 62 240 Desvres - Tél : +33 (0)3 21 10 10 40 – Fax : +33 (0)3 21 33 66 56  
[www.cermix.com](http://www.cermix.com) - [contact@cermix.com](mailto:contact@cermix.com)

Edition 2019