


BLOC PORTE

FIN DE CHANTIER ISOTHERME

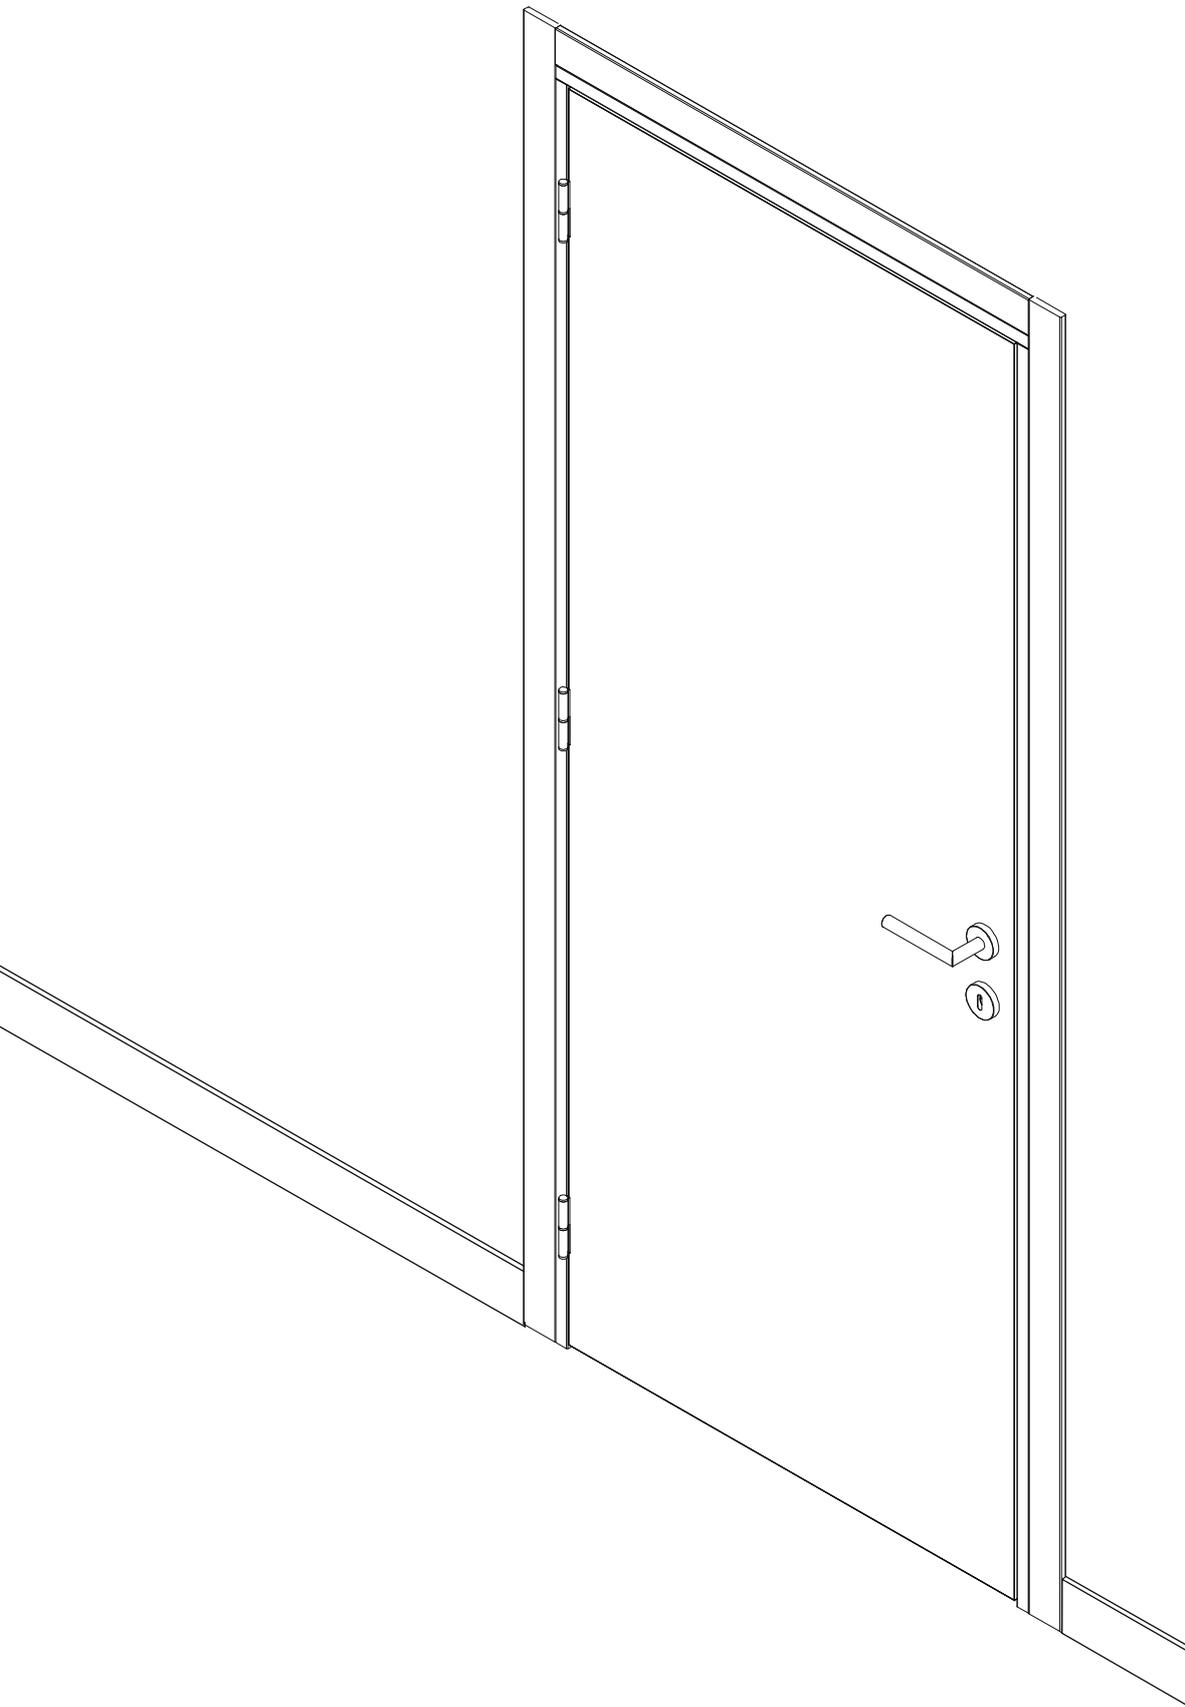

N2103S

Recommandations

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

Important

Visserie/Mousse de fixation NON FOURNIE.

Vérifier le niveau, l'aplomb et la perpendicularité des murs, du sol et du plafond.




Composition

① Colis bloc porte



② Colis huisserie

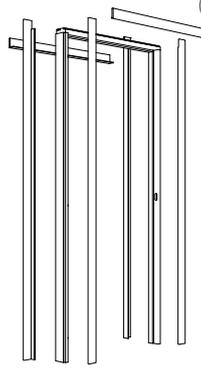

2 Vis 4x60




4 Tourillons Ø8



6 Caches Vis



③ Colis serrures et poignées

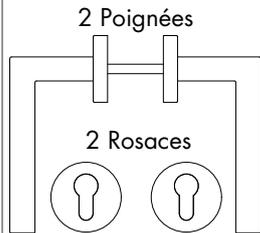


2 Poignées

2 Rosaces


22 Vis 4x20 Empreinte TORX




3 Paumelles



1 Cylindre européen
35*35

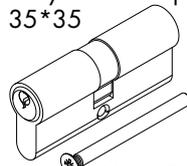

1 Vis M5

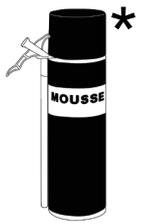

* Nous vous recommandons d'utiliser une mousse adaptée à la fixation de portes d'intérieures. Se renseigner auprès des fabricants.

Conseil d'entretien

Nettoyage :

Avec une éponge non abrasive légèrement humidifiée à l'eau savonneuse.

Terminer en rinçant à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.

Miroirs, verres laqués opaques, verres transparents :

Pour les tâches en relief, utiliser de la laine d'acier 000.

Attention :

Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool ou autres dissolvants.

Exclure l'utilisation de produits alcalins ou acides et l'emploi d'éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs etc...

Informations sur la fin de vie et le tri des emballages

Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents. En apportant votre produit usagé dans un lieu où son démantèlement sera assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement). Chaque pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.



FR
Donnez ou recyclez
vos meubles.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



LE TRI
+ FACILE

+ CARTON
+ FILM
+ CALES



Séparez les éléments avant de trier



PREREQUIS

A Avant de commencer la pose de la porte, il est impératif de contrôler la conformité de la baie:

Largeur de passage	Largeur de baie :	
	Fixation par mousse	Fixation par vis
630 mm	710 mm	697 -0/+3
730 mm	810 mm	797 -0/+3
830 mm	910 mm	897 -0/+3
930 mm	1010 mm	997 -0/+3


	Fixation par mousse ou par vis
Hauteur de baie	2090 mm

B Configuration de base (cloison de 72mm à 100mm maxi)

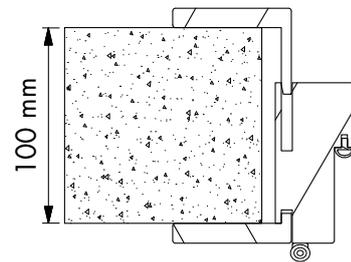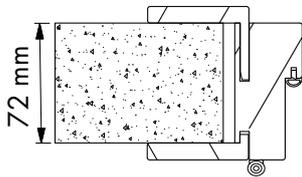


C Configuration avec option kit extension (cloison de 101mm à 120mm maxi).


Ajuster la languette du profil contre chambranle

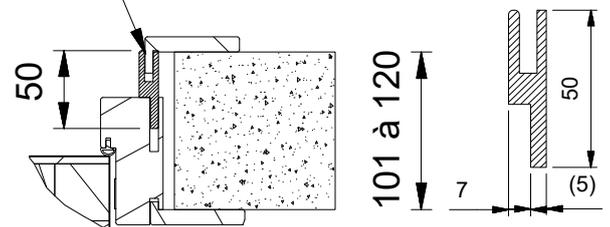

D Configuration avec option kit extension (cloison de 121mm à 295mm maxi)

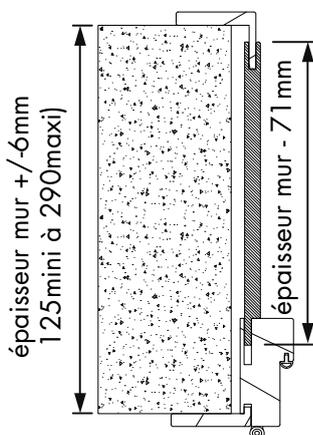

USINAGE DES PROFILS EXTENSION
Si besoin ré-usiner les profils extension à l'aide de ces dimensions.

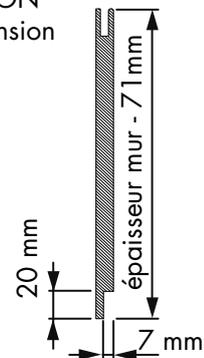


Les montants sont livrés à longueur (2070 mm), seule la traverse est à ajuster suivant le tableau ci-dessous :

	630 mm	730 mm	830 mm	930 mm
Longeur traverse	666 mm	766 mm	866 mm	966 mm

ASSEMBLAGE DU CADRE

1 Assembler le cadre à l'aide des vis 4x60 selon le sens d'ouverture désiré.

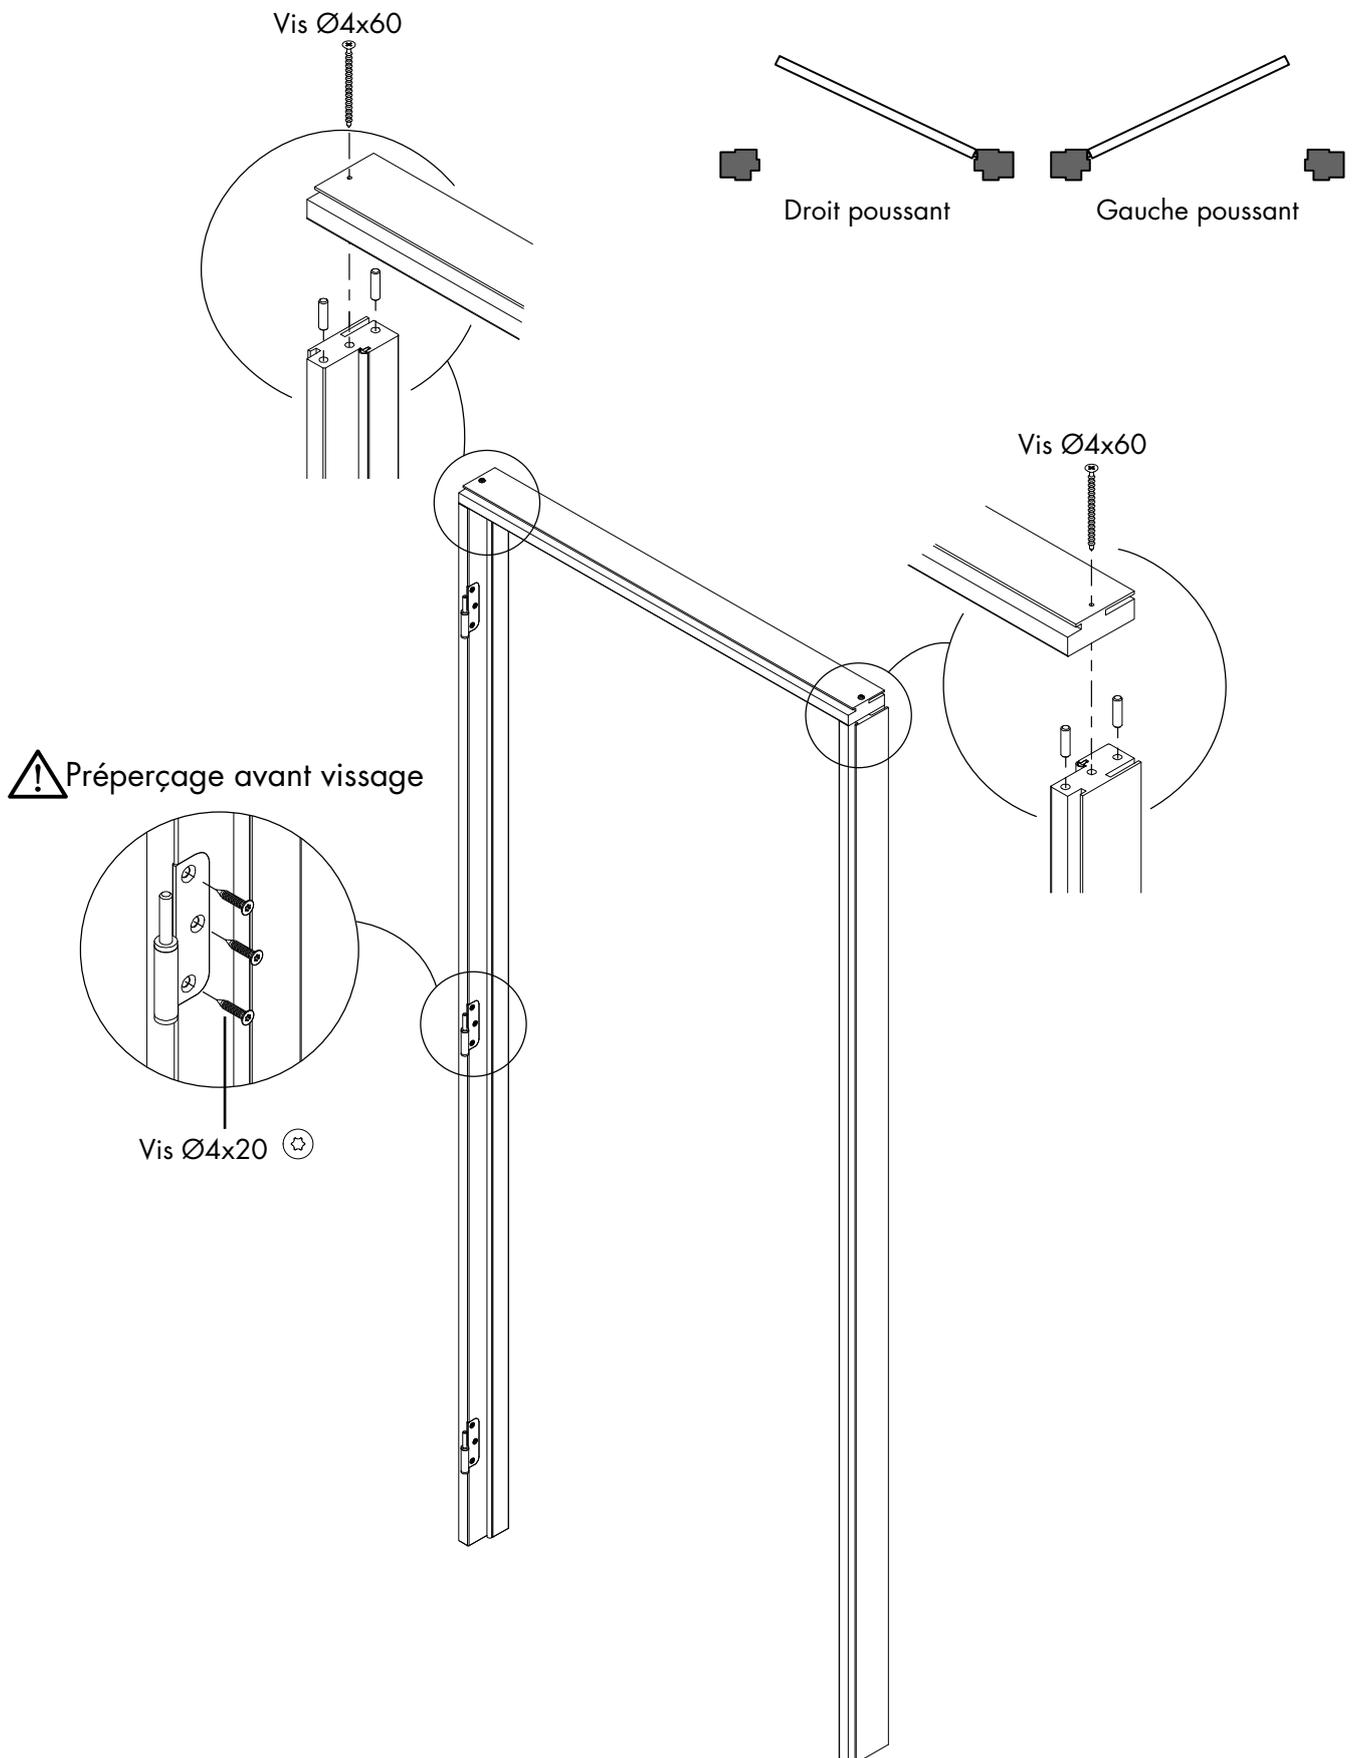



FIXATION PAR VIS :

Pages 6 et 7



FIXATION PAR MOUSSE :


Pages 8 et 9

Nous vous recommandons d'utiliser une mousse adaptée à la fixation de portes d'intérieures.
Se renseigner auprès des fabricants.




2 Préperçage des montants du cadre

FIXATION LATÉRALE

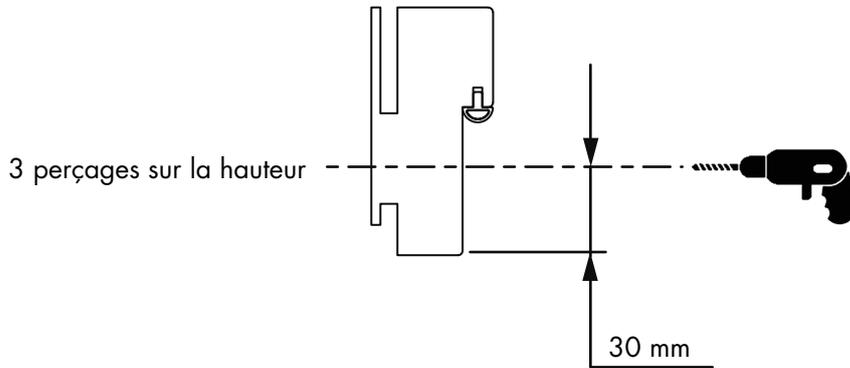

3 Mise en place du cadre

Il est impératif de positionner correctement le cadre par rapport à la cloison.

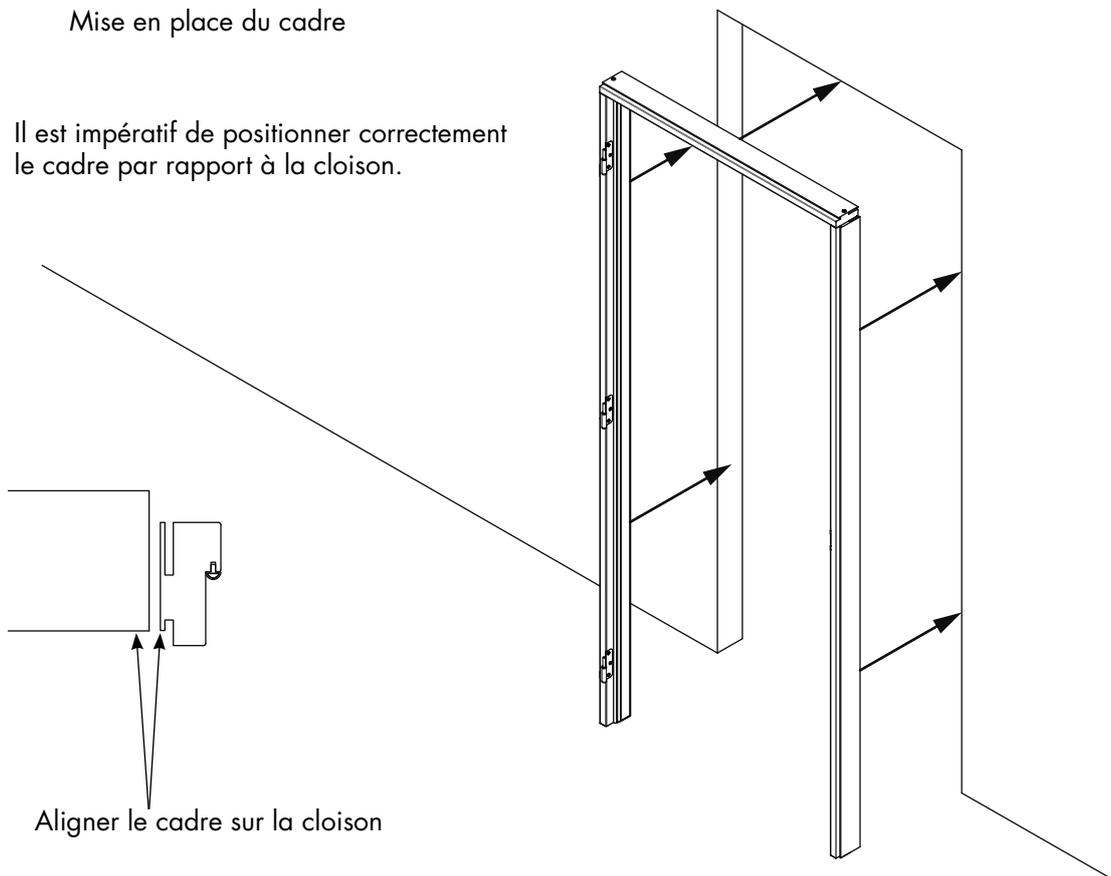


Aligner le cadre sur la cloison

FIXATION PAR VIS




MISE EN PLACE DE LA PORTE


- 4** Vérifier les cotes, puis fixer le cadre d'aplomb en commençant par le côté où se trouvent les paumelles.

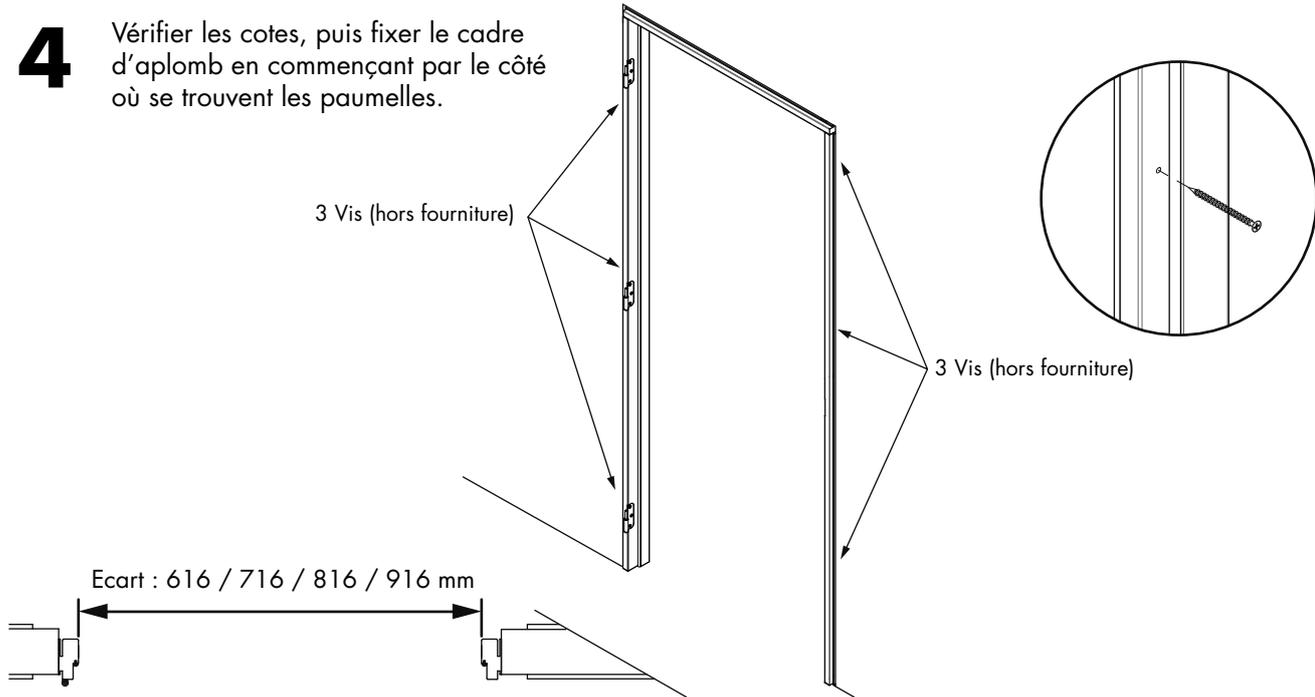

- 5** Fixer les paumelles à la porte

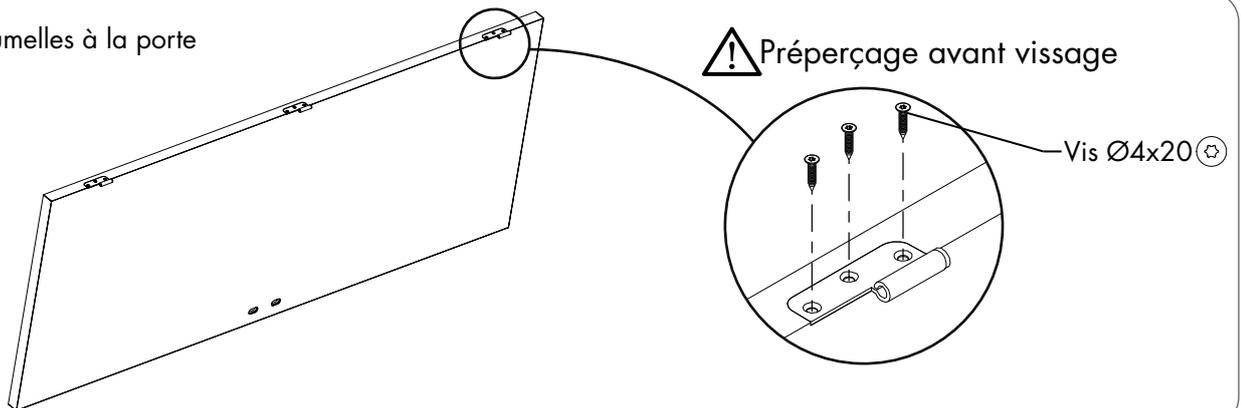


- 6** Coller les caches vis, puis poser la porte.

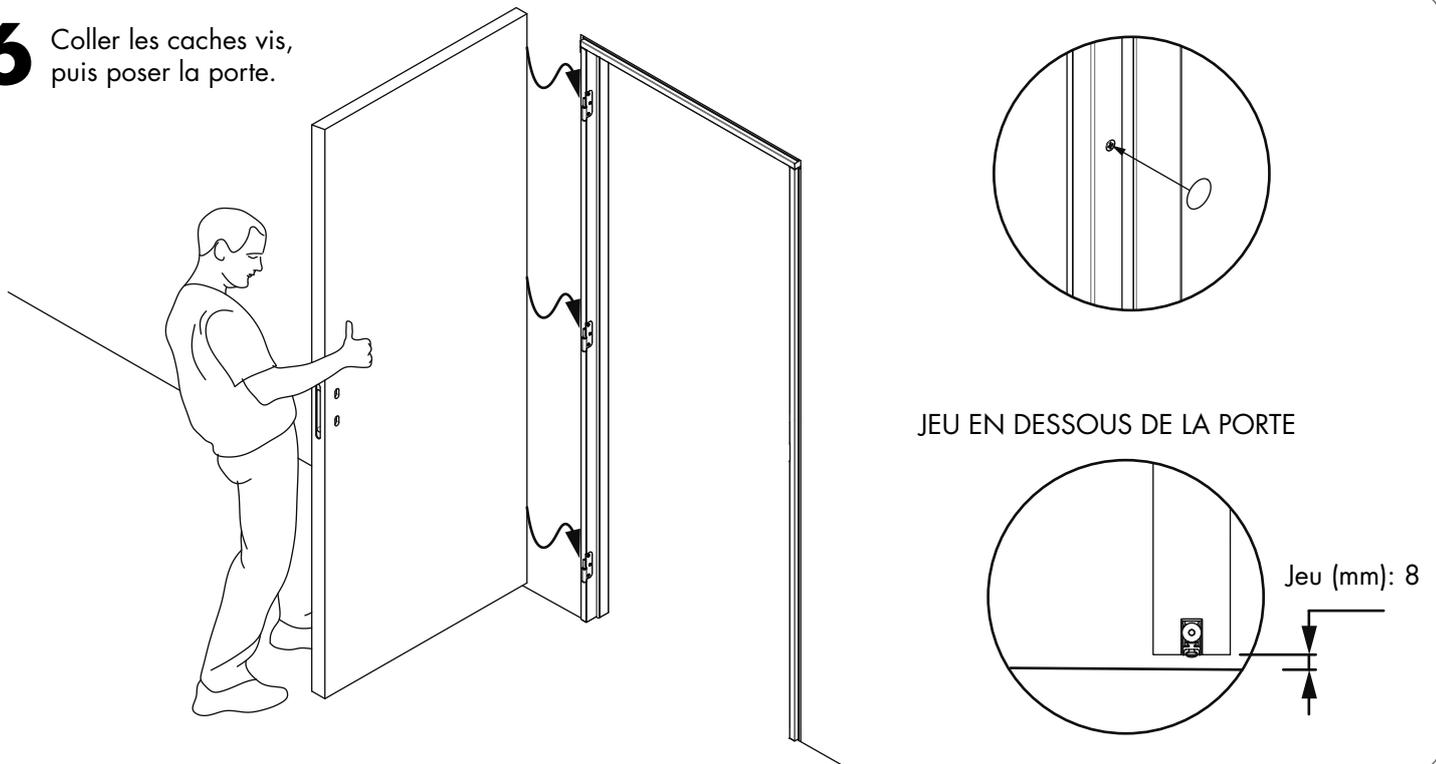




2 Immobiliser le cadre dans la baie parfaitement d'aplomb et de niveau à l'aide de cales (hors fourniture).

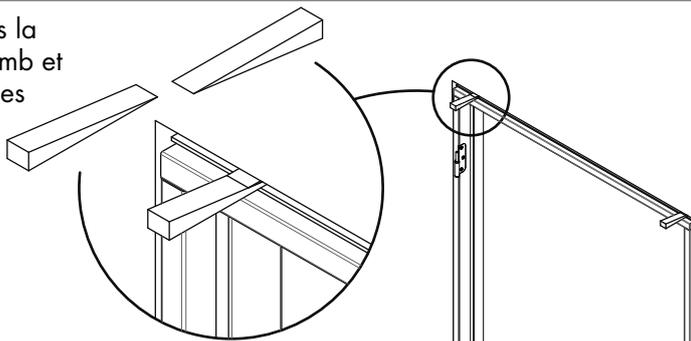


L'utilisation de tasseaux est recommandée

Deux « écarts » aideront à obtenir un bon parallélisme des montants (hors fourniture).

Ecart : 616 / 716 / 816 / 916 mm

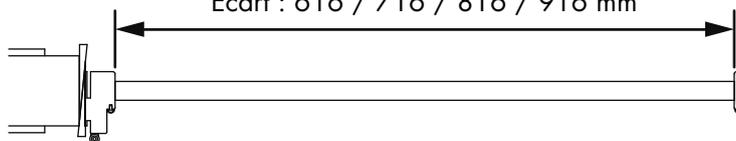


3 Mettre la porte en position

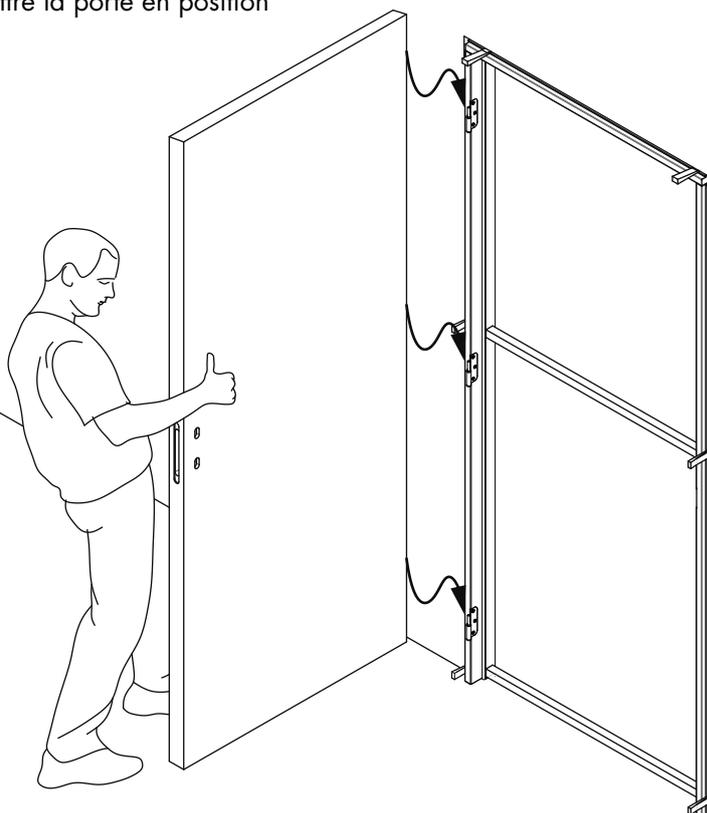





4 Fermer la porte et vérifier les jeux

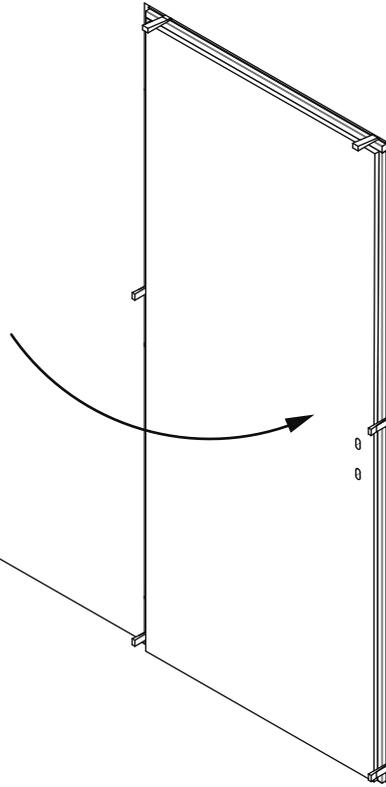


JEU EN DESSOUS DE LA PORTE

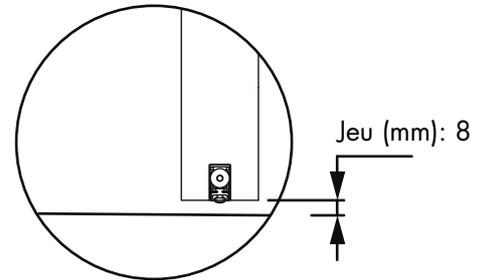

5 Lorsque les jeux sont parfaitement ajustés, appliquer un cordon de mousse entre le cadre et la baie.

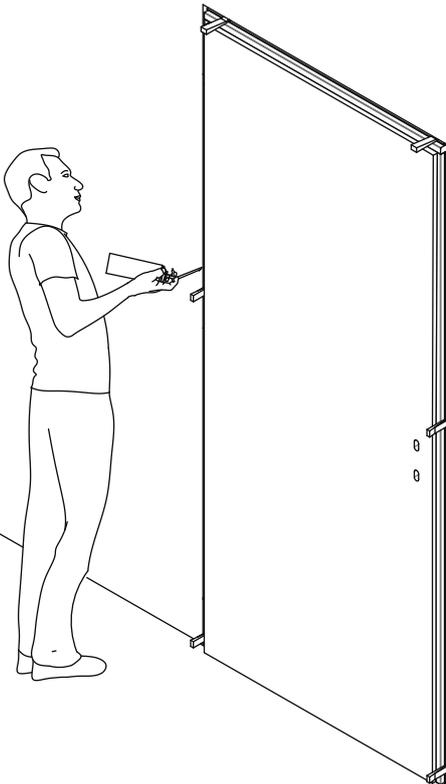



Respecter le temps de prise
indiqué par le fabricant de la
mousse, puis retirer les calages.

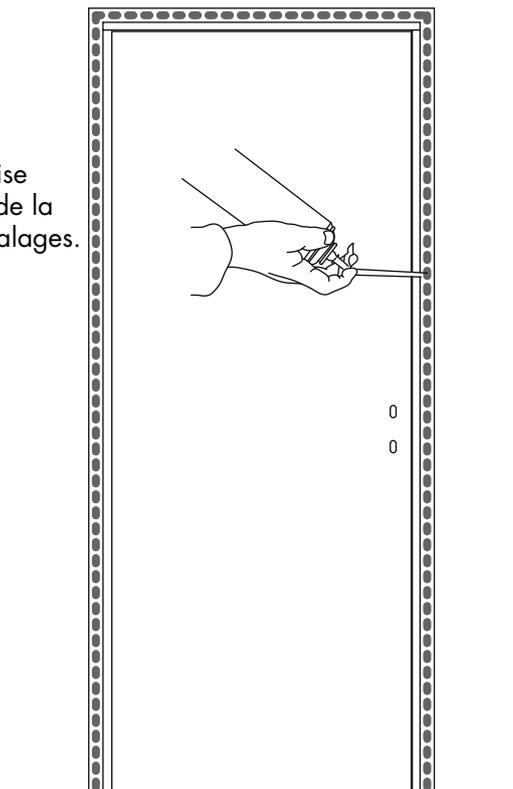

POSE DES HABILLAGES CHAMBRANLES ET CONTRE CHAMBRANLES

6



Effectuer un usinage sur chacun des montants symétriquement (montant droit, montant gauche).
Les profils sont livrés à longueur

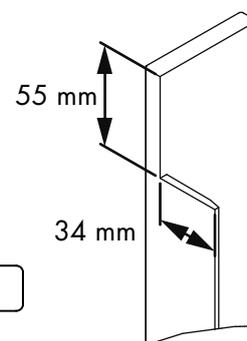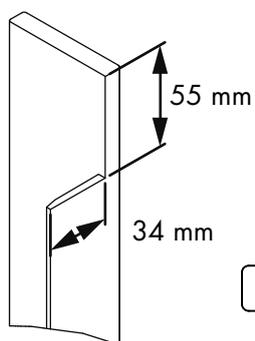



CONTRE-CHAMBRANLE




CHAMBRANLE

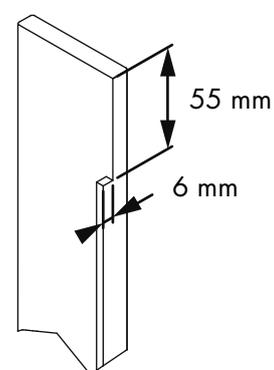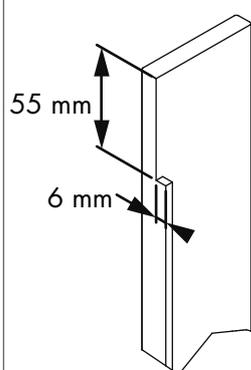

Coller les chambranles et contre-chambranles en position

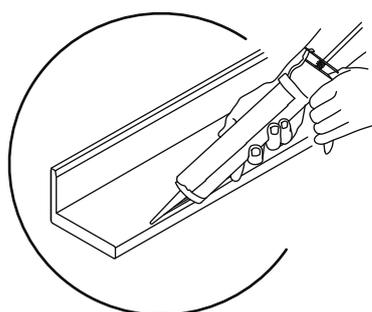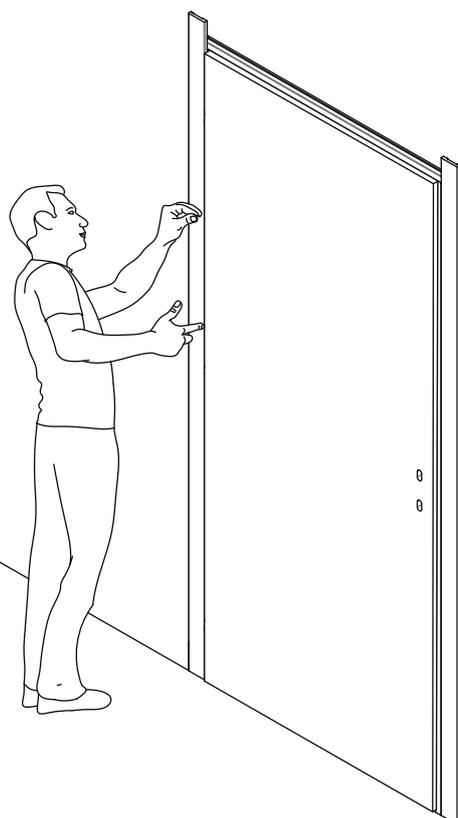


CONTRE-CHAMBRANLE

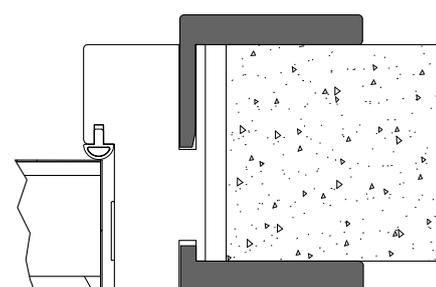


CHAMBRANLE

POSE DES HABILLAGES CHAMBRANLES ET CONTRE CHAMBRANLE

7 Vérifier les dimensions des traverses de chambranle et contre chambranle, mettre à longueur, puis les coller en position.


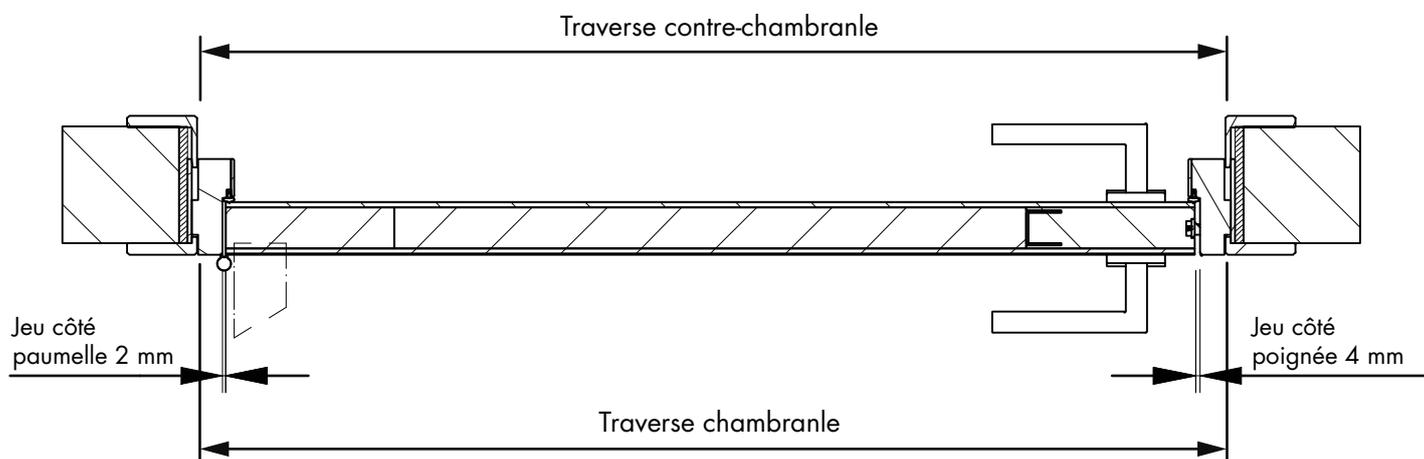


 Les chambranles et contre chambranles sont livrées en sur longueur permettant de faire au choix :
une coupe à 45° ou une coupe droite

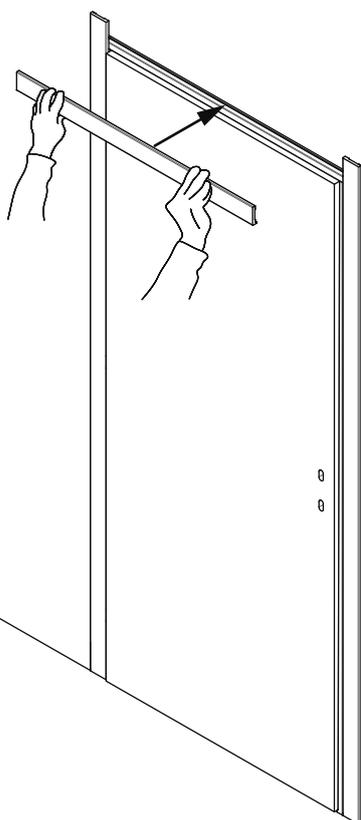


REGLAGE DE LA PLINTHE, MISE EN PLACE DU CYLINDRE ET DE LA POIGNEE

- 8** Briser soigneusement l'opercule du côté opposé à l'usinage pour éviter d'abîmer le revêtement de la porte.

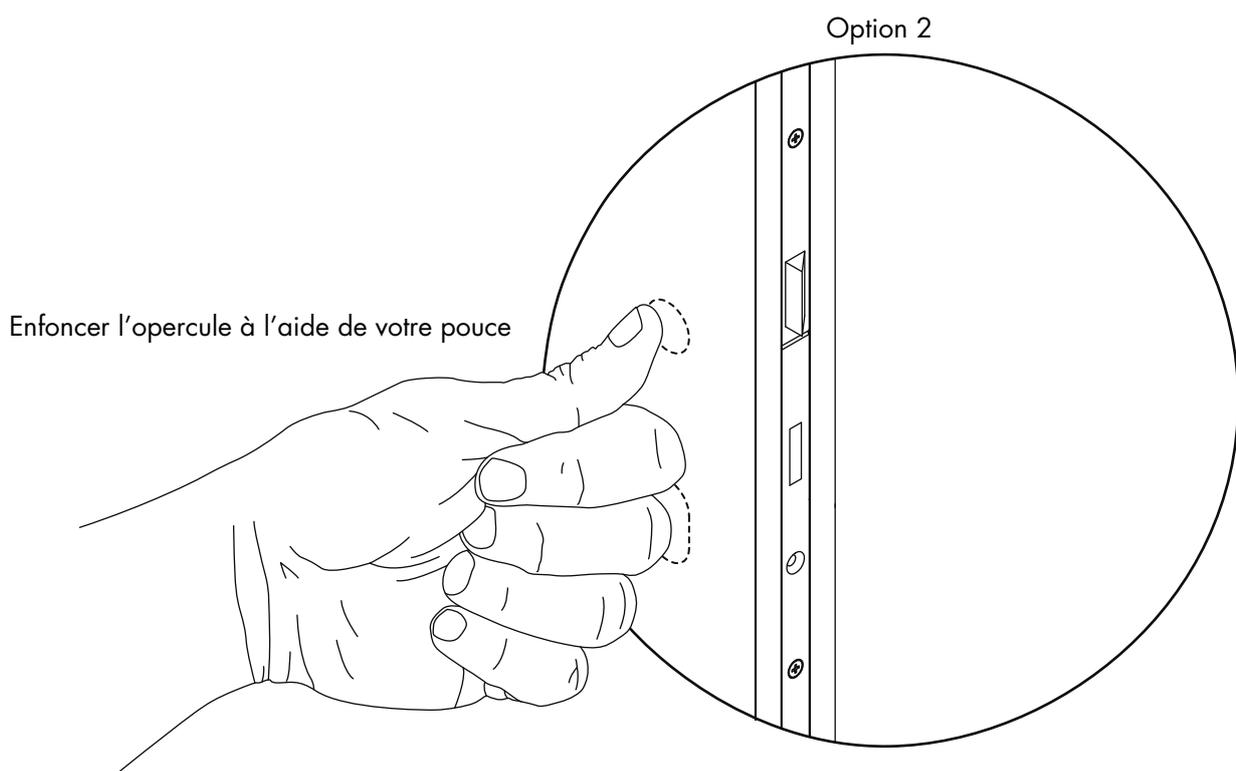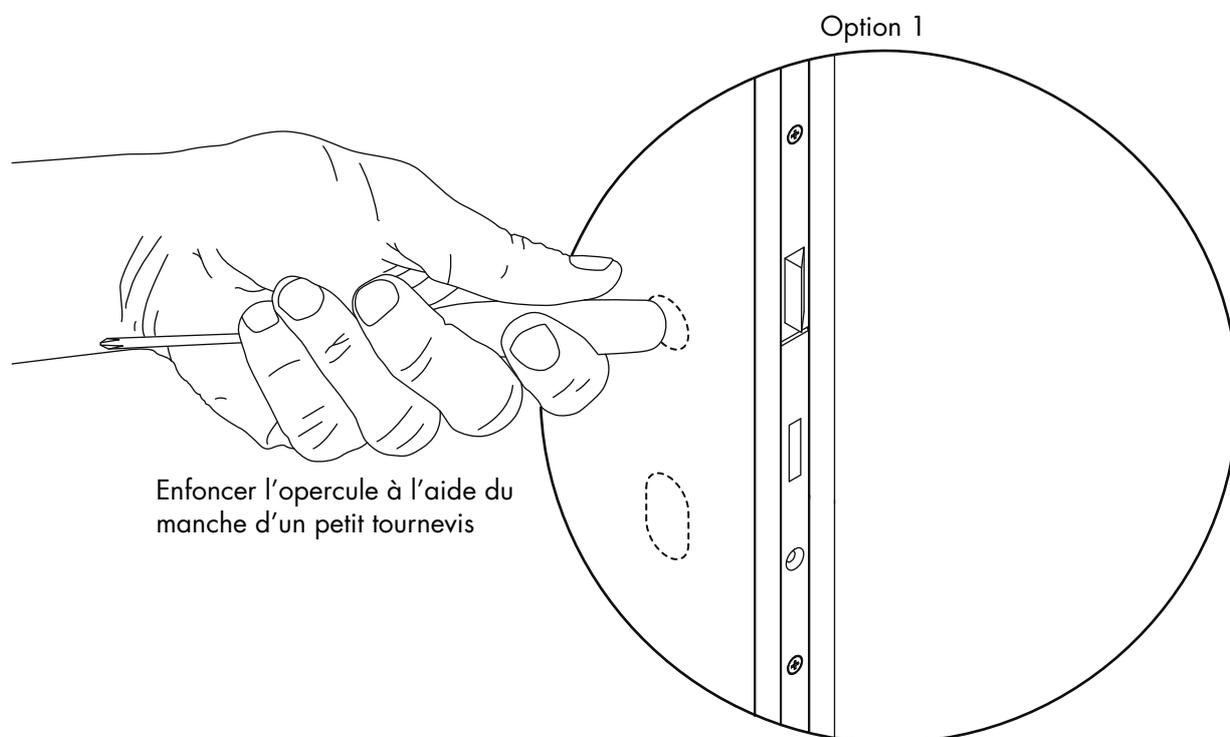


REGLAGE DE LA PLINTHE, MISE EN PLACE DU CYLINDRE ET DE LA POIGNEE

- 9** Pour une bonne étanchéité, régler la compression, de la plinthe en agissant sur la vis située en bas de la porte coté paumelles à l'aide d'une clé Allen 3mm.



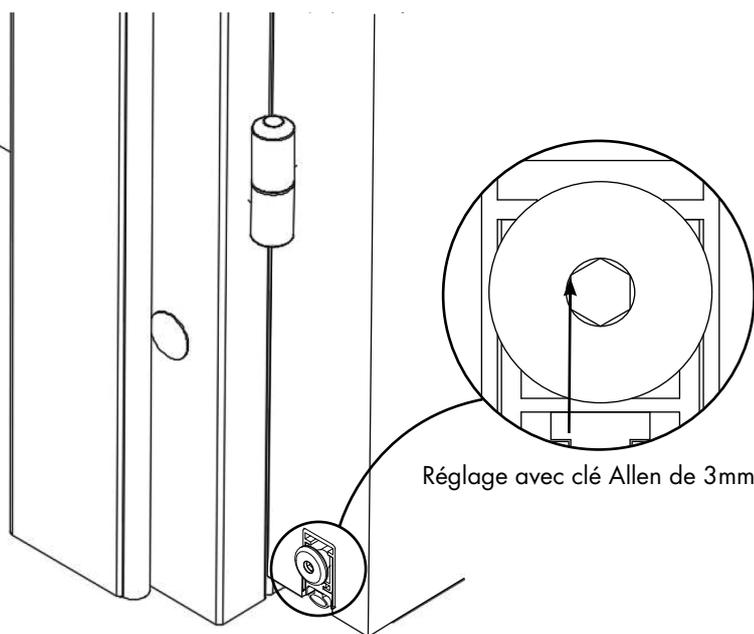


- 10** Mise en place du cylindre européen en respectant le sens

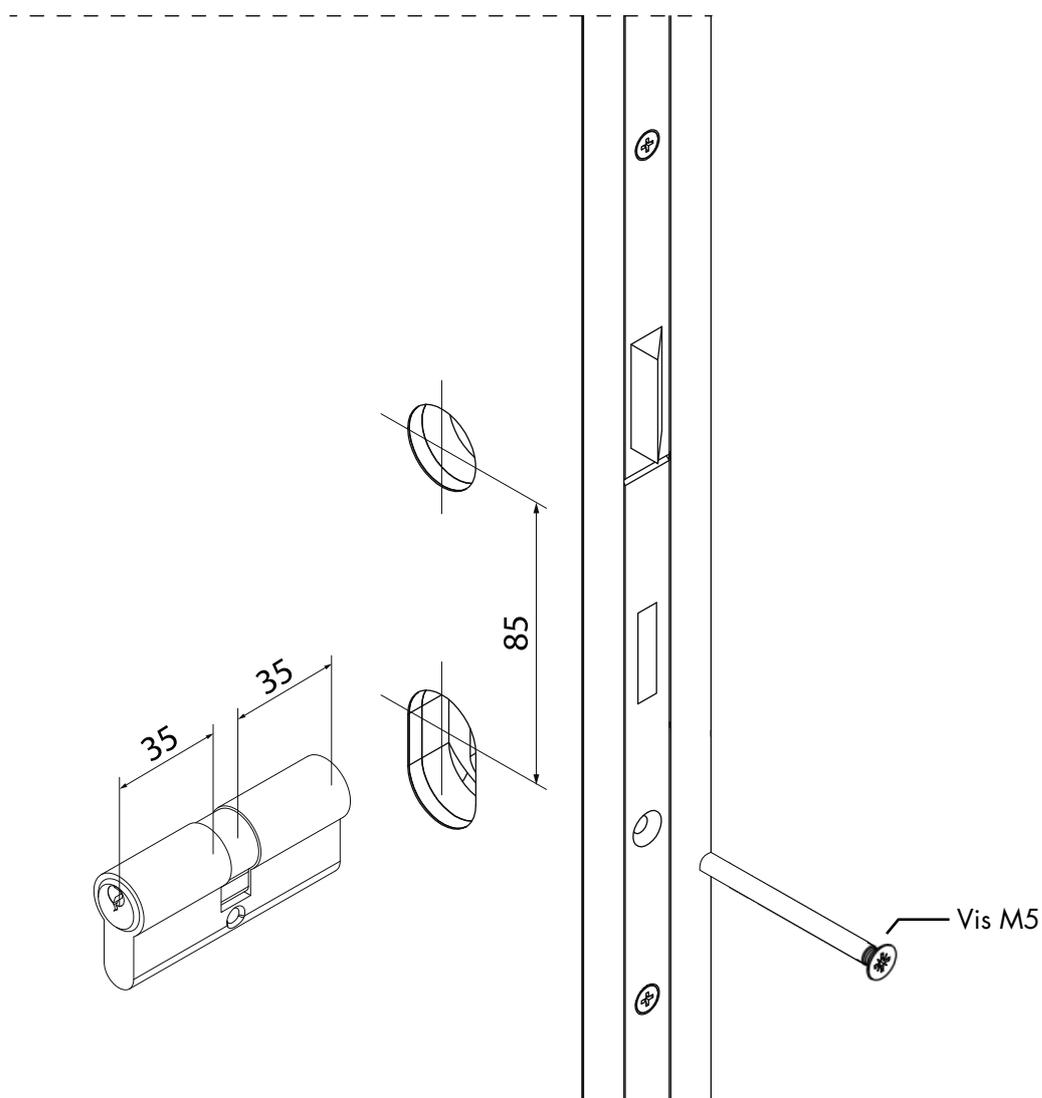

MISE EN PLACE DE LA SERRURE ET DES POIGNÉES RONDES


11A Monter la serrure dans la porte et la visser puis monter vos poignées.

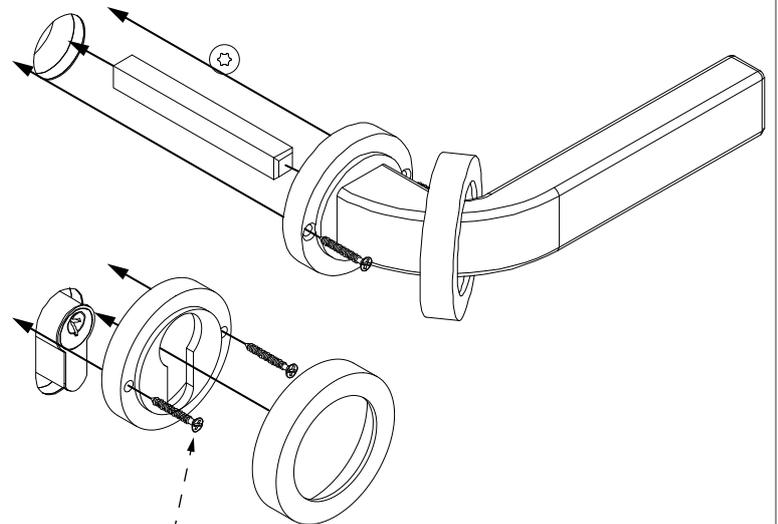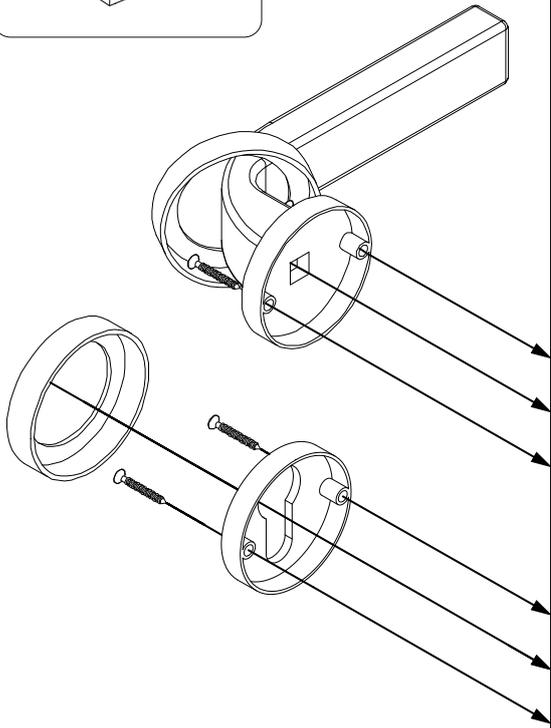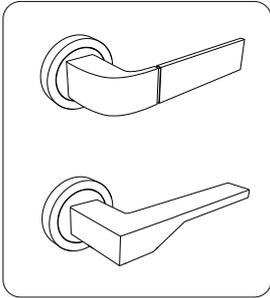

Vis Ø2,5x20'



Serrer la poignée à l'aide
d'une clef allen 2,5mm

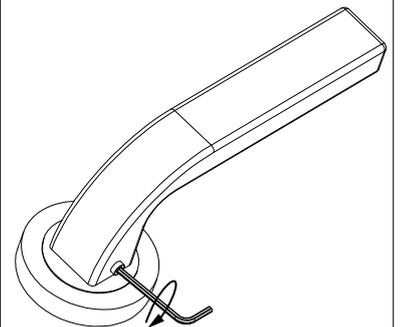

11B

Monter la serrure dans la porte et la visser puis monter vos poignées.

