




2. Mise en œuvre

Réalisation des points singuliers :

Départ de cloison :

- Si le support le permet, démarrer avec un montant ID⁴ le long du mur et utiliser une fixation de longueur 55 mm minimum (sinon démarrer avec un rail) tous les 60 cm maximum comme indiqué dans le DTU 25.41,
- Positionner ensuite le premier montant ID⁴ à distance maximum de 60 cm.

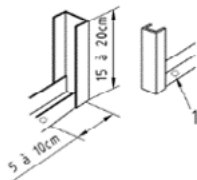

Pose d'un bloc porte :

- Préparer le rail bas comme indiqué dans le DTU 25.41,
- Positionner les montants ID⁴ contre l'huissierie et les fixer avec des fixations de 55 mm comme décrit dans le DTU 25.41,
- Pour la liaison en imposte, fixer un rail sur le dessus de l'huissierie avec une retombée de 15 cm mini de chaque côté de l'huissierie.

Angle sortant :

- Pour la réalisation d'un angle sortant, positionner un montant ID⁴ sur l'un des côtés de l'angle,
- Mettre en place ensuite un rail sur le montant ID⁴ pour terminer votre angle comme indiqué sur le schéma,
- Pour finir, visser les plaques de chaque côté de l'angle.

