


NOTICE DE MONTAGE SUSPENTES ET ACCESSOIRES DE POSE


SUSPENTES COURTES ET LONGUES



1. Fixer les suspentes avec 2 vis en bordure de charpente, perpendiculairement au chevron.

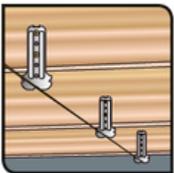

2. Aligner les suspentes grâce à l'encoche prévue à cet effet, conformément aux dimensions des plaques de plâtre et au sens de l'ossature.

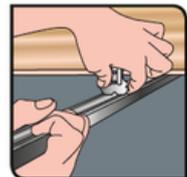


3. Insérer la fourrure et la tourner jusqu'à entendre le «clic»




4. Fixer la plaque de plâtre sur la fourrure.

CAVALIER PIVOT

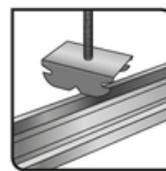


1. Visser le cavalier pivot sur la tige filetée et le maintenir par un écrou

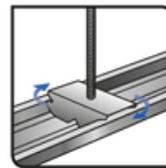


2. Insérer le cavalier pivot dans la fourrure.

RACCORD DE FOURRURE

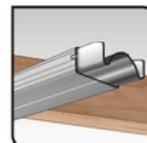

1. Insérer le raccord de fourrure dans l'extrémité de la fourrure.

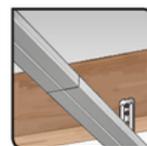

2. Passer la seconde fourrure sous le raccord de fourrure.