5 - IMMOBILISATION

Placer des cales dans l'espace entre le cadre et le mur, des deux côtés, sur 3 points et au niveau des paumelles. Du côté de la serrure, placer des cales d'une épaisseur de 3 mm entre la porte et le cadre afin d'immobiliser le blockflex lors de la pose

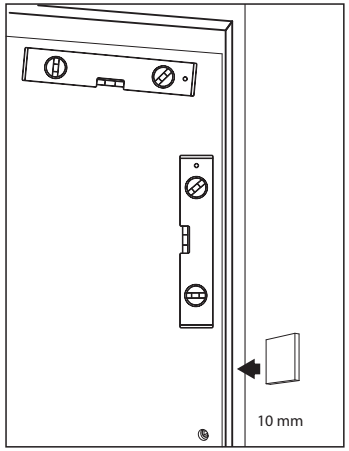

6 - FIXATION DU BLOCKFLEX

Appliquer de la mousse de polyuréthane ou mastic acrylique à côté des cales positionnées entre la cloison et le dos du cadre en remplissant environ 50 % de l'espace total.

Laissez sécher pendant environ 2 heures, enlevez l'excédent et poser les chambranles/contre-chambranles

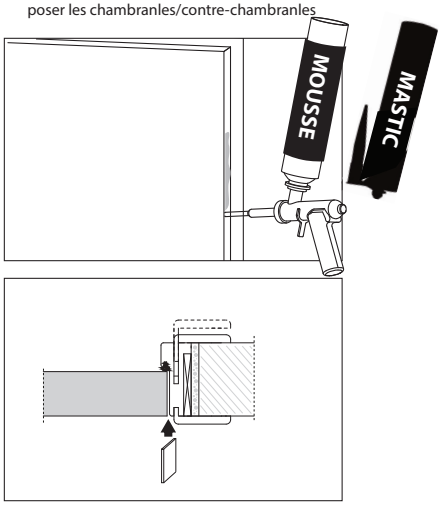

7 - MONTAGE DES CHAMBRANLES

Les chambranles et contre-chambranles sont déjà de la bonne taille et finis à 45° / coupe d'onglet. Pour les monter, il suffit de les insérer dans la rainure disponible sur le cadre du blockflex

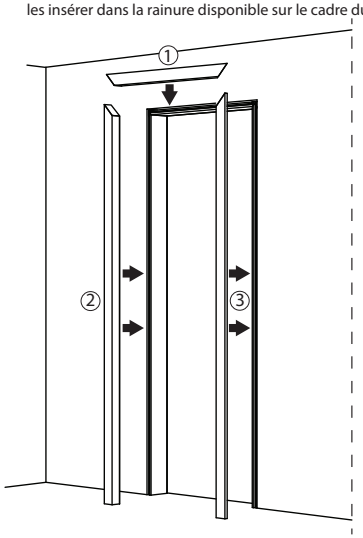

8 - ESPACE ENTRE LA PORTE ET LE SOL

Le blockflex est conçu avec un espace de 12 mm entre le vantail et le sol finis pour la circulation de l'air

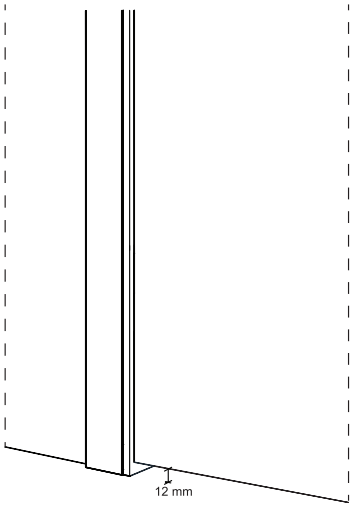

VICAIMA S.A.

vicaima@vicaima.com

WWW.VICAIMA.COM

FR

NOTICE BLOCKFLEX AVEC CHARNIÈRES INVISIBLES POSE FIN-DE-CHANTIER

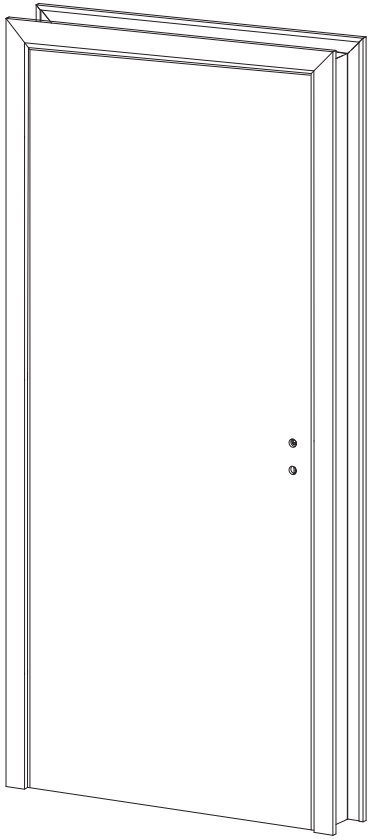





ABR 2024

⚠ **IMPORTANT:** Les produits doivent être stockés horizontalement, sur un sol plat, ventilé et protégé de la lumière du soleil/UV. Environnements dont le taux d'humidité est supérieur à 60 % endommagent les matériaux.

Les matériaux étant déjà finis, ils ne doivent pas être montés avant que les finitions intérieures soient finies, le sol, les vitrages/fenêtres (hors d'eau/hors d'air) et les murs ne soient peints.

Les matériaux doivent être manipulé et déplacés avec le plus grand soin afin de ne pas les dégrader.

vicaima
UNEXPECTED HARMONY

1 - COMPOSITION BLOCKFLEX

Blockflex est livré assembler et se compose par porte/vantail, cadre/huisserie, chambranles, contre-cham≠branles, paumelles et serrure magnétique installées d'usine

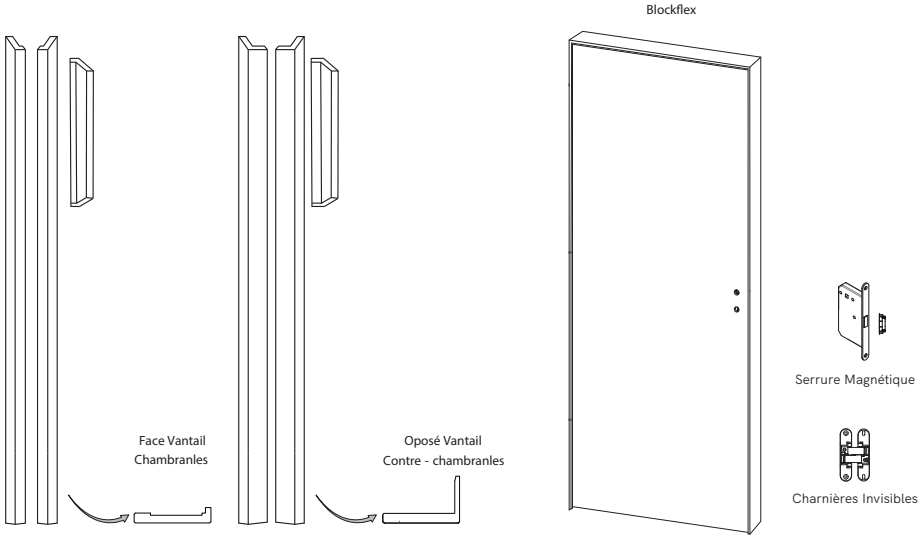

2 - DIMENSIONS DE PORTES ET RÉSERVATIONS

Avant l'installation, vérifiez que les réservations et le nivellement de l'ouverture sont corrects

Largeur vantail (mm)	**Largeur de réservation:** (mm)	**Hauteur de réservation** (mm)
730	800 [-3/+0]	2080 [-3/+0]
830	900 [-3/+0]	
930	1000 [-3/+0]	

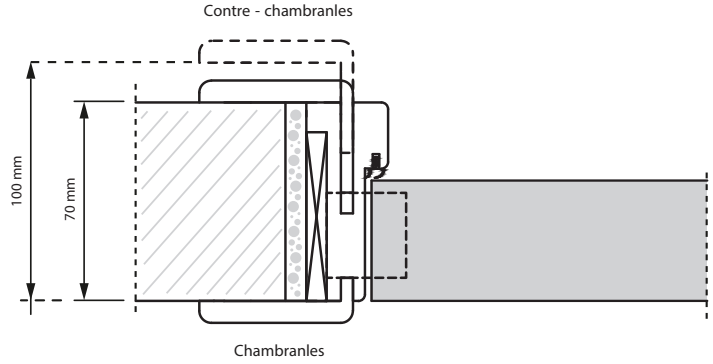

3 - RESERVATIONS ET NIVELLEMENT

Vérifier les dimensions, le nivellement et l'équerrage

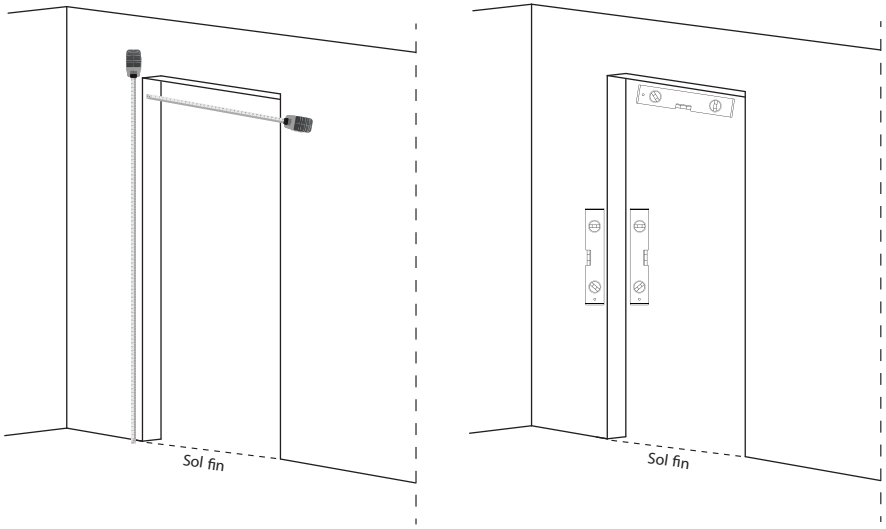

4 - INSTALLATION DU BLOCKFLEX
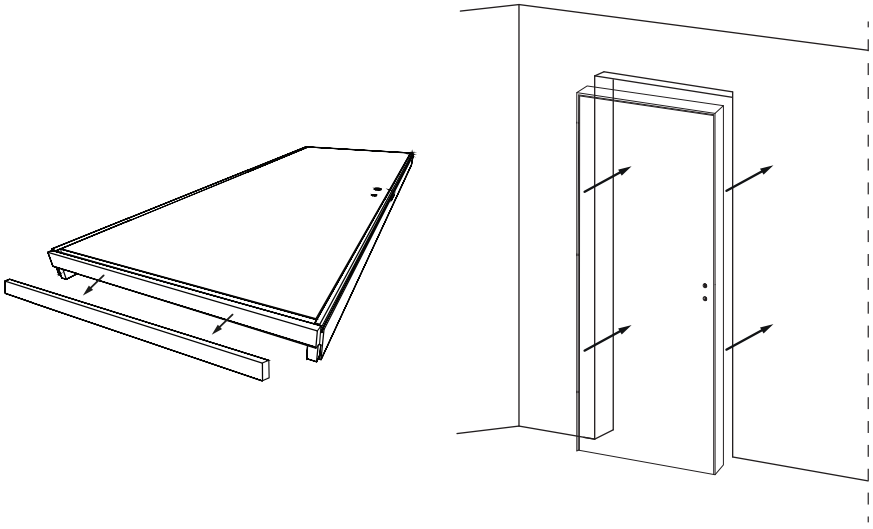
Retirer la protection/traverse inférieure et placer le blockflex dans la réservation. Le centrer sur l'ouverture de réservation et le niveler