


# GUIDE DE POSE PLASTIVOUTE RECTOR


Domaine d'application : Vide sanitaire (sans exigence au feu)

S'assurer de la sécurité lors de la pose, en prenant les dispositions nécessaires (chemin de planches, garde-corps, port des Equipements de Protection Individuelle...).


**1. Réaliser l'entraxe des poutrelles** à l'aide des obturateurs.

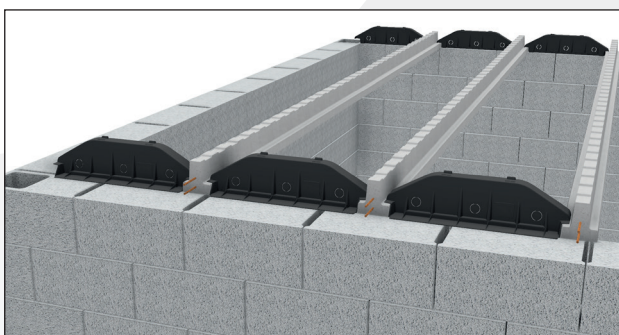



**2. Début de la pose.** Coiffer et clipser le premier entrevous sur l'obturateur.

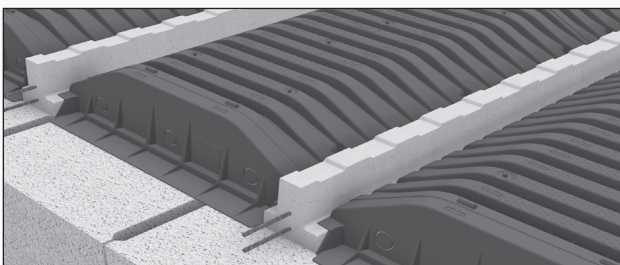

**3. Pose des entrevous.** emboîter les entrevous

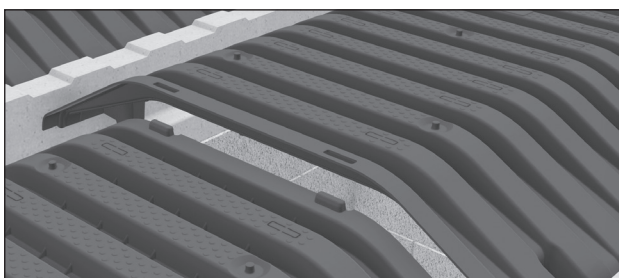


suivants en respectant le sens mâle/femelle. Continuer ainsi de suite jusqu'à l'about opposé. Le dernier espace avant l'obturateur peut être rempli par un entrevous démodulé. Dans ce cas, découper le Plastivoute contre une nervure dans la partie basse correspondante à la longueur souhaitée.

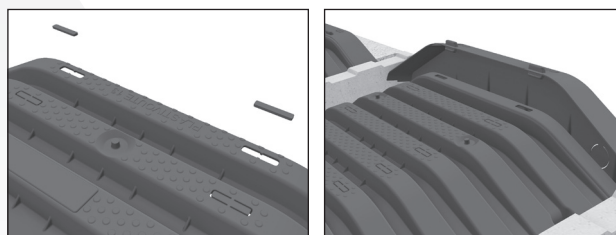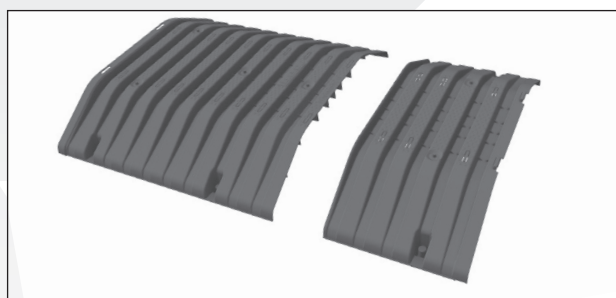


Détacher les réservations prédécoupées sur la dernière nervure en partie haute pour que l'obturateur coiffe et se clipse au-dessus de l'entrevous démodulé. La partie coupée restante de l'entrevous peut être utilisée pour démarrer la travée suivante.

**4. Dans le cas d'un faux-entraxe :** découper l'entrevous dans le sens de la longueur. Dans le cas d'un faux-entraxe contre un mur, poser le côté découpé contre une poutrelle et les butées du côté du mur afin d'éviter le glissement de l'entrevous.

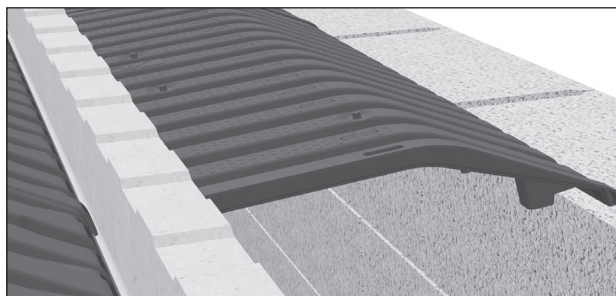


## 5. Passage éventuel de conduit de fumée

Réaliser un dispositif d'écart au feu selon les préconisations du DTU 24-1.

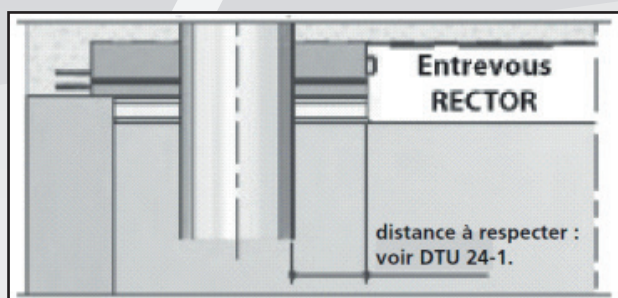

## 6. Pose des étais (selon dispositions du plan de pose). L'étaie doit être au contact de la poutrelle.

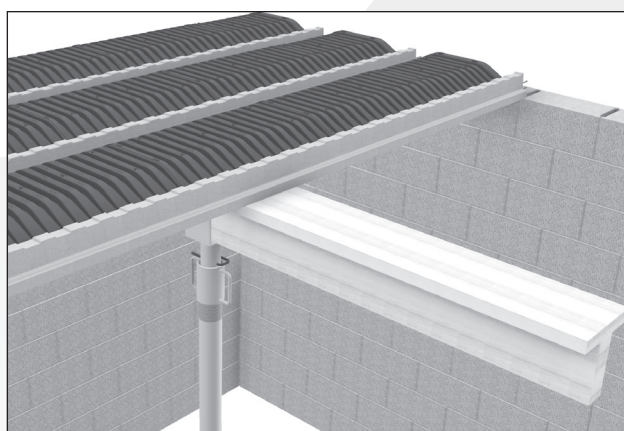


## 7. Ferrailage.

Placer le treillis soudé, les aciers chapeaux, et autres aciers selon les indications du plan de pose.

## 8. Bétonnage

de la table de compression de 4 cm minimum et du chaînage. À réaliser en une seule opération. Déverser et vibrer le béton de façon uniforme à partir des appuis vers le centre, pour éviter toute concentration de poids.

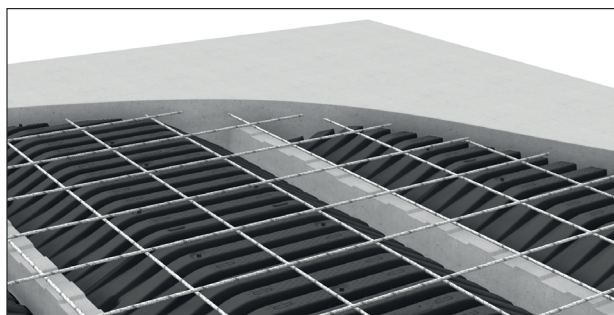

Température limite d'utilisation (TLU) : 40°C

Préconisations de pose en cas d'utilisation en dehors de la TLU : Lorsque la température des entrevous dépasse la TLU, prévoir un dispositif pour la circulation des personnes (chemin de planches par exemple).