

NOTICE DE MONTAGE



Le kit VERTIWOOD est compatible avec les poteaux EvoluH21 First ou Master de la gamme (non fournis)

Ce kit comprend :

5 lames de 16x150 en 1m70
5 lames de 16x150 en 1m80
5 lames de 16x150 en 1m90
5 tasseaux de 20x75 en 1m80
90 vis inox A2 - 4x30 mm
1 notice de pose

LE MATÉRIEL


Visseuse




Scie




I. Positionnez les poteaux en respectant l'entraxe.

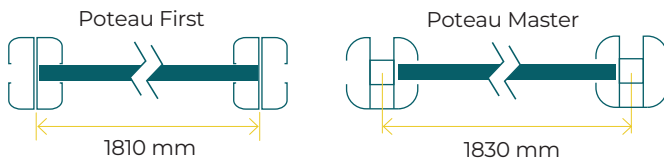


II. Coupez 2 des tasseaux 22x75 comme indiqué et traitez les coupes avec un produit adapté.

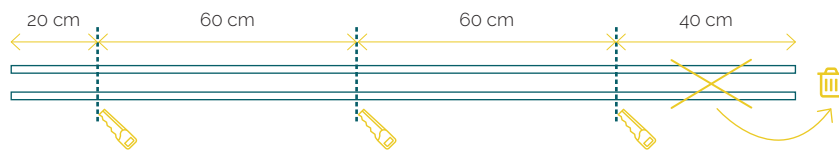

III. Dans les rainures des poteaux, placez les tasseaux à la verticale. Ajoutez un tasseau à l'horizontale sur chacun des tasseaux verticaux.

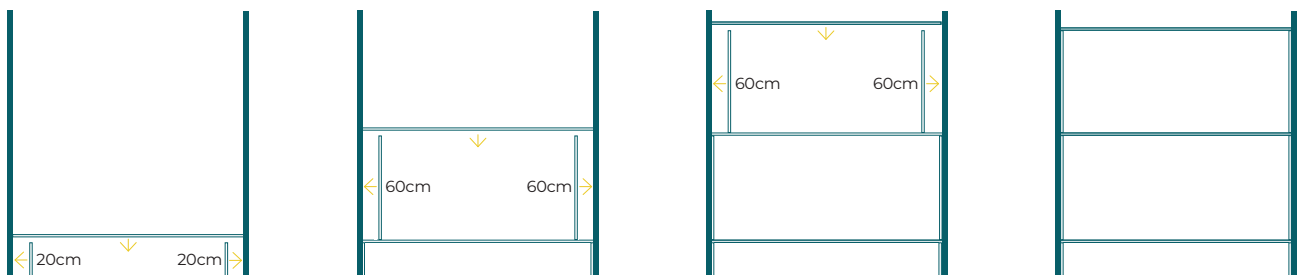

IV. Placez vos lames comme vous le souhaitez et vissez-les sur chaque tasseau.

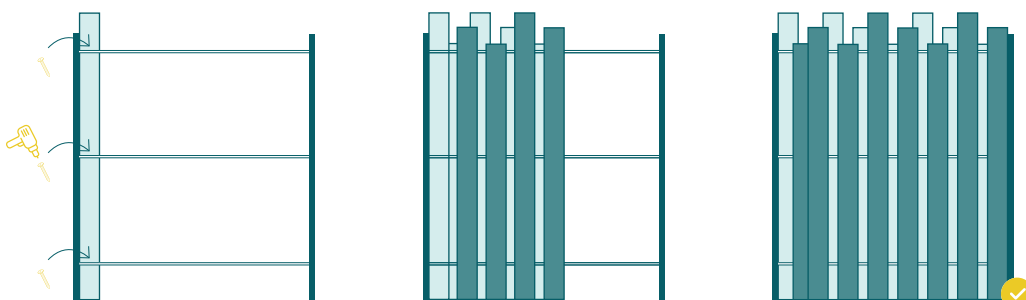

NOTICE DE MONTAGE



Le kit VERSOWOOD permet de cacher les traverses apparentes sur la contreface du kit Vertiwood lorsque celui-ci est posé en monoface. Le kit Versowood est composé uniquement de lames verticales et se fixe obligatoirement sur les traverses du kit Vertiwood déjà posées.

Ce kit comprend :


5 lames de 16x150 en 1m70
5 lames de 16x150 en 1m80
5 lames de 16x150 en 1m90
90 vis inox A2 - 4x30 mm
1 notice de pose

LE MATÉRIEL



Visseuse



I. Vissez les lames sur chaque tasseau

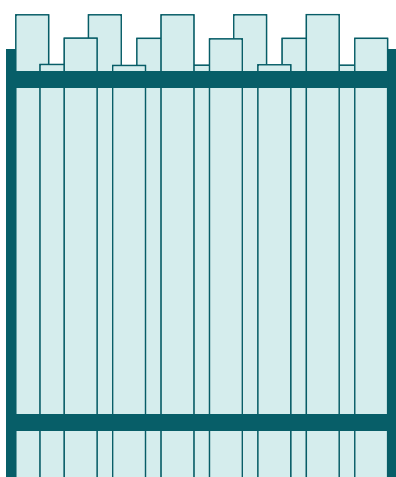

Kit Vertiwood Monoface (Vue de dos)

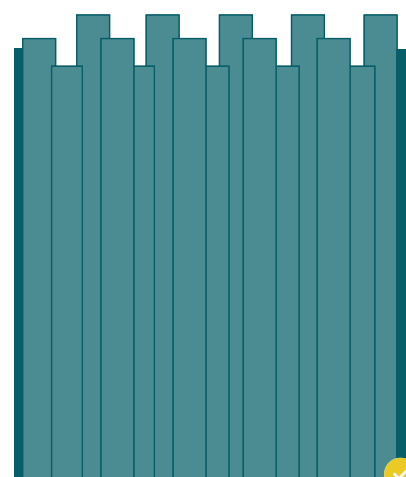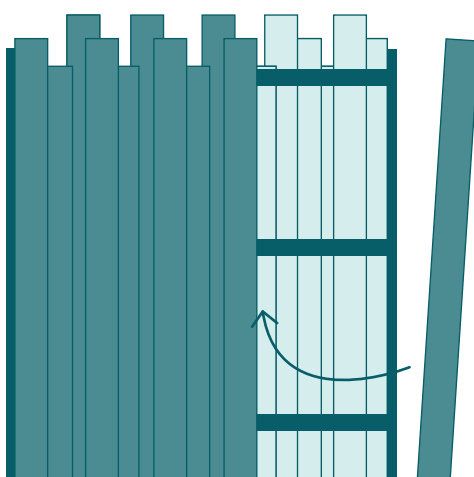

Idéal pour les clôtures mitoyennes