


NOTICE D'INSTALLATION

PORTILLON ECO GARDEN +

Version sur platine

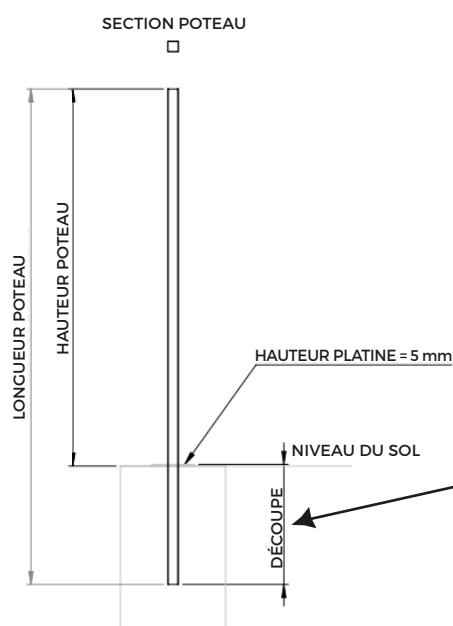

1

Couper les poteaux à la longueur.


2

a - Percer des trous de 9 mm de diamètre pour le passage de vis à l'aide du gabarit de perçage (page 2).

b - Mettre en place, la patte montée sur la platine, dans le poteau.

3

Serrer le poteau et la platine avec une rondelle et une vis M8x20.

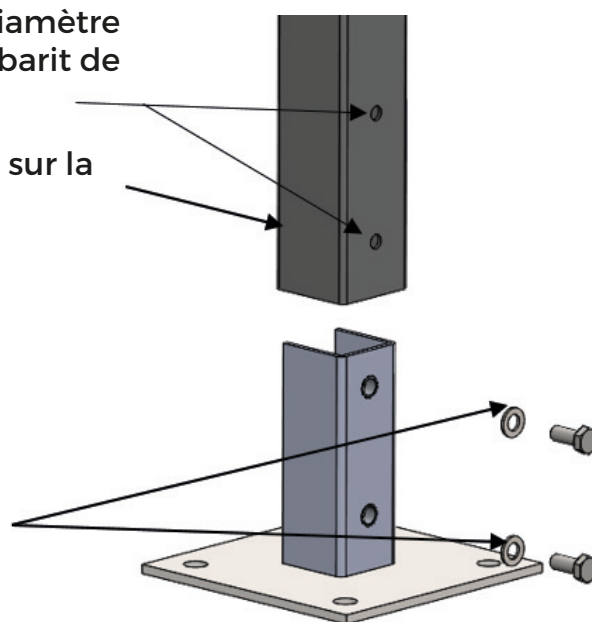

NOTICE D'INSTALLATION

PORTILLON ECO GARDEN +

Version sur platine

Gabarit de pose - échelle 1:1

