INVADO Sp. z o.o. (LCC) – Polska

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION DU CADRE RÉGLABLE POUR PORTE AFFLEURANTE

14/1a

L'emballage contient: des pièces de cadre, des charnières, des clips, un raccord en deux parties, des vis, une tôle de montage. Tous les éléments ont des trous préparés aux points de raccord.

Les travaux d'installation nécessitent un tournevis, un marteau, un niveau à bulle, des écarteurs de chambranle, des cales, une mousse de montage à prise rapide, de la colle à bois et du silicone.

ATTENTION ! Le cadre ne doit pas être fixé sur la maçonnerie ! L'installation doit être effectuée dans des locaux secs et bien ventilés, après l'achèvement d'autres travaux tels que la peinture, le revêtement de sol, le plâtrage, etc. Les cadres doivent être inspectés avant l'installation ! Si le cadre est installé, cela signifie qu'il a été accepté en termes de qualité. Tout dommage visible à la structure ou à la surface qui est signalé après la pose, à l'exception des défauts de fabrication cachés, ne sera pas pris en compte dans le cadre de la garantie ! Humidité ambiante admissible – max. 60 %, température de 10 à 30 °C. Ne pas appliquer de ruban adhésif. Le collage des produits avec des rubans de protection ne peut se faire que sous la responsabilité de l'équipe de montage ou de l'utilisateur.

Ouverture dans le mur :

1. Des ouvertures appropriées dans la maçonnerie doivent être préparées pour l'installation du cadre. L'ouverture dans la maçonnerie doit être égale à la largeur et à la hauteur extérieure du cadre (marquées s3 et h3 dans le catalogue et sur le dessin ci-joint) plus 15 mm de chaque côté pour la mousse de montage **[FIG.13]**.
2. Éliminez toutes les irrégularités et nettoyez les surfaces de l'ouverture du mur pour augmenter l'adhérence de la mousse de pose.

Cadre :

3. ATTENTION ! Avant l'installation, retirez soigneusement les angles réglables des deux éléments verticaux et d'un élément horizontal, en entaillant d'abord les endroits où la colle est déposée **[FIG.1]**. Méthode : tout en tenant la partie centrale du cadre, qui a été collée avec de la colle de montage, retirez l'équerre d'un mouvement ferme, en partant de la surface inférieure du cadre.
4. Disposez les deux éléments verticaux et un élément horizontal à angle droit les uns par rapport aux autres **[FIG.4]**.
5. Appliquez une petite quantité de colle à bois sur les plans de jointure des éléments **[FIG.3]**.
6. Une fois que les clips ont été fixés et vissés en place, insérez le raccord en plastique en deux parties dans les trous du montant supérieur et des éléments verticaux. Ensuite, vissez-les ensemble (du côté du raccord le plus long) avec des vis **[FIG.4]**.
7. Placez la charnière dans les emplacements du cadre préparés au préalable. Fixez ensuite la tôle de renfort à l'extérieur du cadre **[FIG.5]**, en l'ajustant de manière à ce que les trous de vis soient alignés. Vissez la charnière avec la tôle, puis vissez la tôle au cadre avec des vis appropriées. Après avoir positionné le cadre dans l'ouverture de la porte, placez la charnière dans l'ouvrant aux endroits du fraisage et vissez la charnière à l'ouvrant. Ajustez ensuite l'espace entre le cadre et l'ouvrant pour chaque charnière avec les vis de réglage **[FIG.6]**. Veillez à ce qu'aucune mousse d'installation ou autre matériau susceptible de bloquer ou d'entraver la fermeture de la charnière ne pénètre dans la charnière. Dans ce but, les charnières sont équipées de couvercles couvrant leur partie arrière, qui ne doivent pas être retirés.

Angle réglable :


8. Effectuez la préparation de l'installation de la même manière que pour le cadre.
9. Il est possible de réduire l'ouverture nominale du cadre de 15 mm en coupant une partie de la plaque d'angle (le long de la rainure en forme de V). **[FIG.11]** Répétez le processus pour la pièce centrale en coupant une partie de la paroi de la goulotte du côté du mur (le long de la rainure en forme de V)
10. Dans les plans étroits, joignez les lattes avec des clips. Lorsque vous serrez la vis de serrage, vérifiez la précision des jointures sur le côté plaqué **[FIG.7]**.


Montage dans le mur :


11. Mettez du silicone sur les bords inférieurs des éléments verticaux du cadre et de l'angle.
12. Insérez le cadre préparé dans l'ouverture du mur à l'aide de cales, en préparant le cadre pour l'ouverture gauche ou gauche et un espace d'environ 15 mm entre la maçonnerie ainsi que la verticale et l'horizontale **[FIG.8]**.
13. Installez trois écarteurs de chambranles à la hauteur des charnières inférieures, des charnières supérieures et verrouillez-les et serrez-les en insérant des cales **[FIG.8]**.
14. Vérifiez l'alignement vertical et horizontal du cadre inséré.
15. Pour vérifier la qualité de l'installation, insérez l'ouvrant de la porte et vérifiez son contact.
16. Le cadre est collé et fixé à la maçonnerie à l'aide de la mousse de montage. Appliquez de la mousse dans l'espace entre le mur et le cadre à la hauteur des écarteurs de chambranle et aux deux coins supérieurs **[FIG.9]**.
17. Après 24 heures, retirez les écarteurs de chambranle et les cales et enlevez l'excédent de mousse de montage.
18. Clouez l'angle réglable sur le cadre.
19. Les zones de contact du cadre avec le sol et le mur doivent être scellées avec du silicone, lorsque le cadre est installé dans des pièces avec des surfaces lavables ou humides (par exemple, la salle de bains). **[FIG.10]**.


Il est interdit d'utiliser des peintures ou des vernis à base d'eau pour la finition des surfaces non peintes.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION DU CADRE RÉGLABLE POUR PORTE AFFLEURANTE

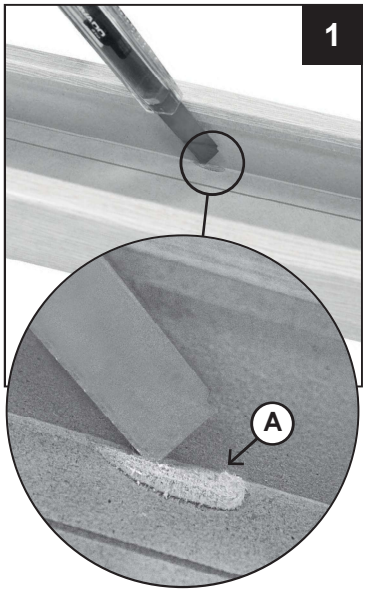

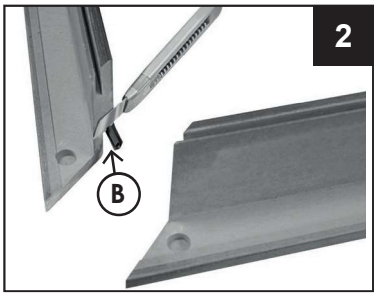


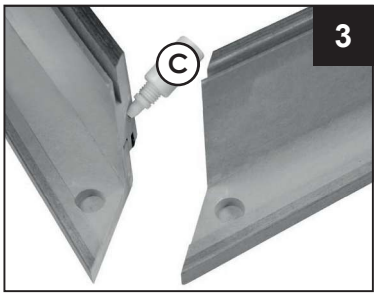


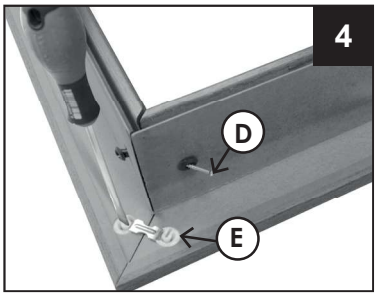







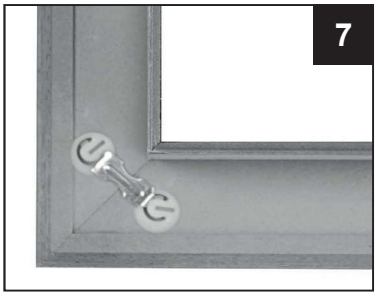


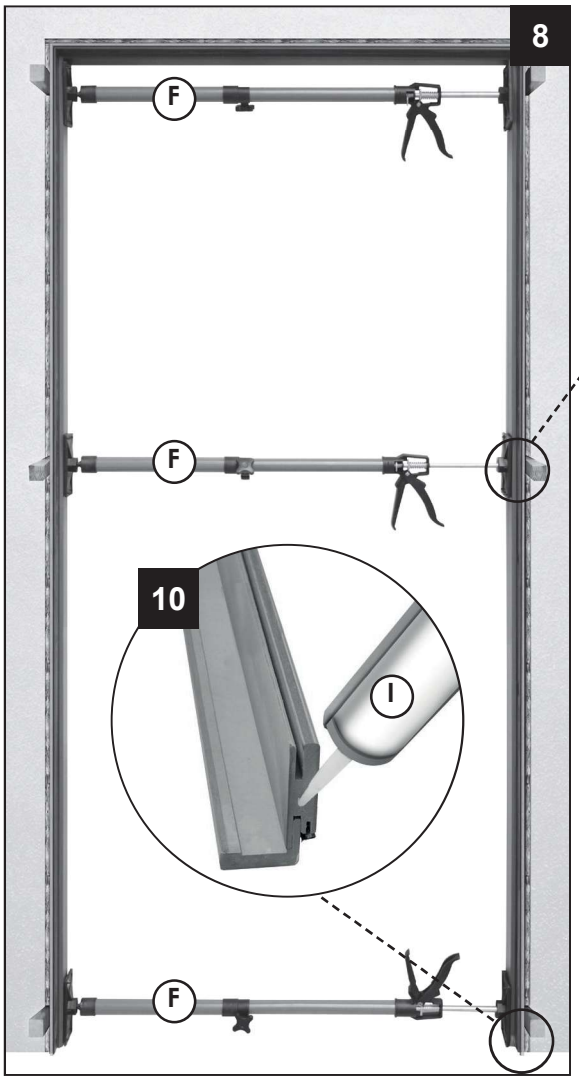

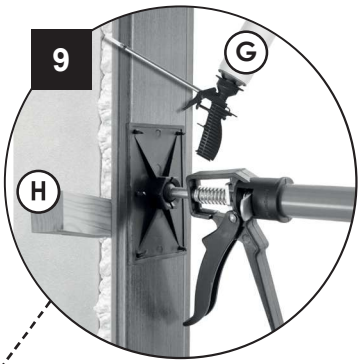

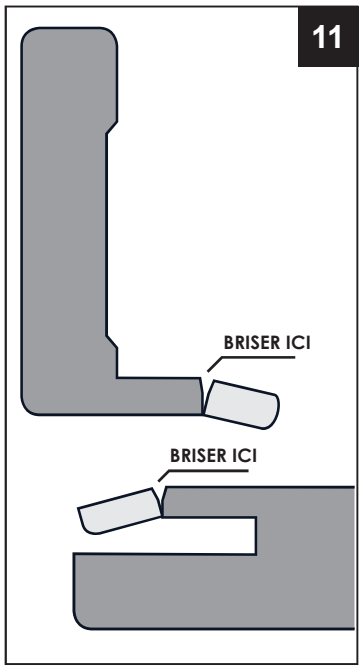



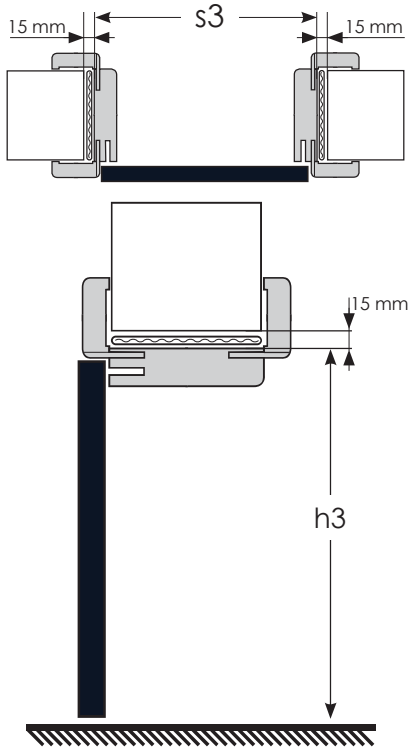

s3 – largeur extérieure du cadre
h3 – hauteur extérieure du cadre

A – COLLE DE MONTAGE	F – ÉCARTEUR DE CHAMBRANLE
B – JOINT	G – MOUSSE DE MONTAGE
C – COLLE	H – CALE
D – RACCORD EN PLASTIQUE EN DEUX PARTIES	I – SILICONE
E – ÉPINGLE	