

# DALLE EN BANGKIRAI MASSIF 50x50x3CM ou 100x100x3CM



## LE BANGKIRAI :

Le Bangkirai est une essence de bois qui vient de forêts humides d'Indonésie et de Malaisie. Il est classé par le CIRAD en classe 4 d'utilisation et convient donc parfaitement en aménagement extérieur.

Les rainures de ces dalles permettent de diminuer l'impression de chaleur lors de fortes températures.

## INFORMATIONS TECHNIQUES :

Assemblage par Vis inox - Lames rainurées visibles de 15x68mm avec 3 lames de soutien - Dimensions : 50x50cm et 100x100cm – épaisseur total 30mm

Attention non structurelles, ces 2 dalles sont incompatibles avec une pose sur plots réglables terrasse.

## CONSEILS DE POSE :


Vous pouvez poser ces dalles dans le même sens mais nous vous recommandons de les poser en damier (soit perpendiculaires les unes par rapport aux autres) pour un meilleur rendu.

**La pose sur sol dur** est fortement conseillée (type chape béton ou ancien carrelage)

Attention, il est important de s'assurer de l'existence d'une légère pente pour un drainage de l'eau conforme au D.T.U. 51.4.

La pose sur lambourdes est particulièrement conseillée tout particulièrement pour les dalles en 100x100cm. Elle garantit la meilleure durée de vie pour le bois. Pour cela, les lambourdes en bois tropical rouge sont fortement conseillées ; Lambourdes type section 42x70mm - entraxe 50cm maximum conseillé.

Les dalles 50x50cm peuvent être posées sur des TAMPONS D'ISOLATION EN CAOUTCHOUC de 8 ou 10mm d'épaisseur ou CARRES CROISILLONS type CROISILLON STABILISATEUR POUR DALLES qui permettent de surélever légèrement les dalles de 2mm et éviter l'eau stagnante

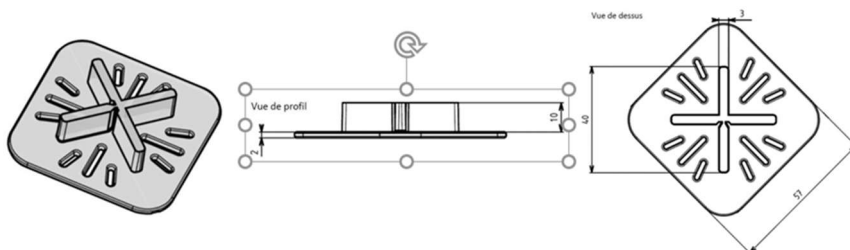

CROISILLONS STABILISATEURS Vendus par sachet de 48 pièces - code GEDIMAT 27603345

**A SAVOIR :** Des dalles bois posées à même le sol seront toujours en contact avec de l'humidité stagnante entre le sol et les lattes de sous construction. Par capillarité, cette humidité remontera de la sous construction vers les lattes visibles, qui, elles sont exposées au soleil. Il se crée alors un balancement entre un côté humide et l'autre sec qui risque de conduire à un phénomène de tuilage des lattes.

## ENTRETIEN :

Concernant l'aspect esthétique, vous pouvez entretenir la couleur à l'aide d'un saturateur (1 à 2 fois par an) ou tout simplement la laisser telle quelle. Dans ce cas, les dalles deviendront grises avec le temps (comme toutes les essences de bois non recouvertes d'un saturateur).

Le nettoyage de votre terrasse doit se faire à l'aide d'un balais brosse et d'un jet d'eau à réaliser 1 fois par an minimum. Le nettoyeur haute pression est proscrit.



**Le non-respect des principes de base de la pose de ce type de produit engage la responsabilité du poseur.**