


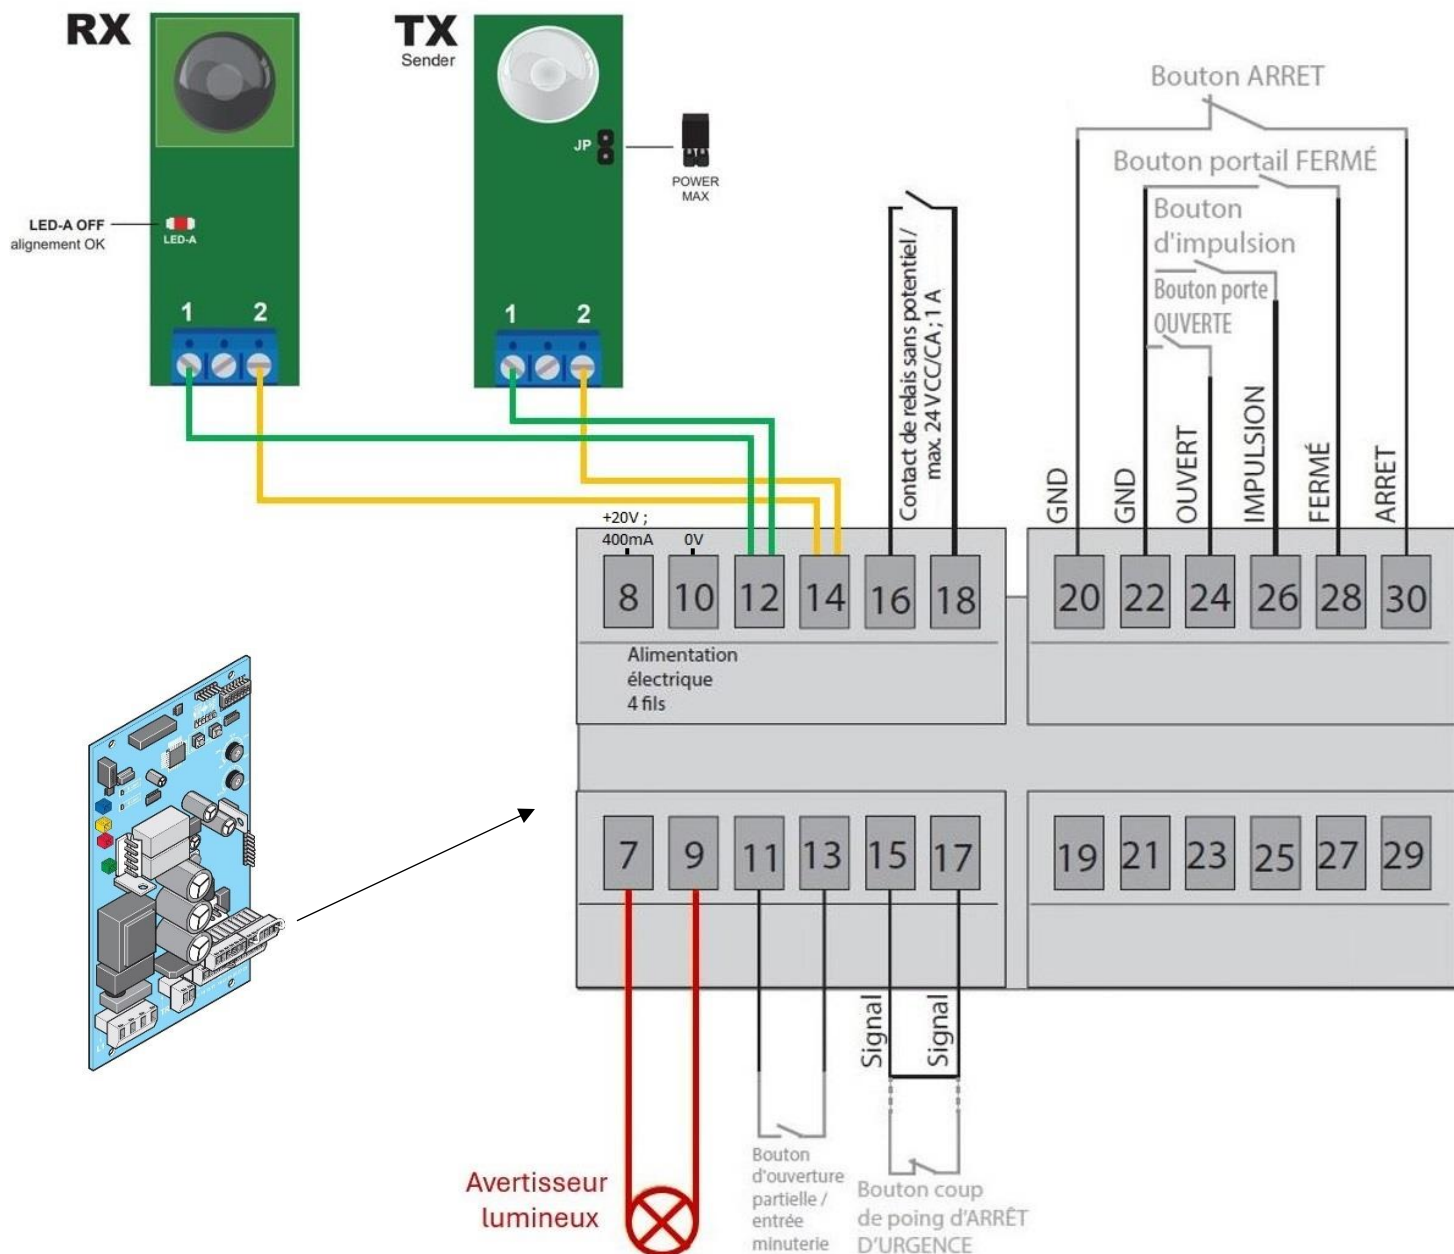

Interrupteurs DIP	Fonction	Position ON/OFF	Effet
1	Fonction homme mort / pression maintenue	OFF	Désactivée
		ON	Fonction homme mort activée
2	SAFETY 2 - photocellules intérieures (sens ouverture)	OFF	Pas de réaction
		ON	Inversion partielle
3	Potentiomètre de blocage de poids du portail	OFF	Potentiomètre de poids débloqué
		ON	Potentiomètre de poids bloqué
4	Réaction après passage devant photocellules	OFF	Inversion partielle
		ON	Inversion complète
5	Mode Éco-énergie	OFF	Activé
		ON	Désactivé
6	Réaction après passage dans les cellules si fermeture auto. active	OFF	Le passage entre les cellules réinitialise le temps de maintien en position ouverte
		ON	Le portail se referme 5 secondes après passage entre les cellules
7	Implantation du moteur - sens d'ouverture du portail	OFF	Le portail s'ouvre vers la gauche (vue de l'intérieur de la cour)
		ON	Le portail s'ouvre vers la droite (vue de l'intérieur de la cour)
8	Préavis / délai de pré-alerte	OFF	Désactivé
		ON	Activé