

FICHE PRODUIT APPUI9

APPUI 9



DESCRIPTION


Appui intermédiaire thermo-acoustique en matériau composite renforcé de fibre de verre, constitué d'une entretoise à clipser sur fourrure et d'une tête réglable.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Appui intermédiaire sur tous types de fourrures pour mur en contre cloison pour construction résidentiel ou tertiaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Caractéristiques (mm)			Unité de vente			Palette 2	Code EAN
	A	B	C	Ép. laine max. $\lambda 32/\lambda 35$	Variation de l'épaisseur de la cloison	Tapée standard	Poids (kg)/Condit	Condit.	Pièces/Condit	Boîtes/palette	
APPUI9-120	93	45	88	85/100	110-135	120	1.88	Boîte	50	52	3601590003500
APPUI9-140	113	45	88	100/120	130-155	140	1.94	Boîte	50	52	3601590003517
APPUI9-160	133	45	88	120/140	150-175	160	2.51	Boîte	50	52	3601590003524
APPUI9-200	173	45	88	160/180	190-215	200	2.13	Boîte	40	52	3601590004293

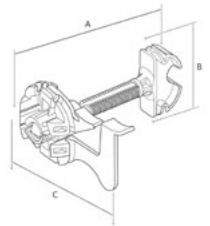

MISE EN OEUVRE



- Positionner à l'horizontale une fourrure à 1,35m u sol fini à l'aide de vis adaptées au support.
- Clipser l'entretoise sur la fourrure



- Embrocher la laine.
- À l'aide de la pince, positionner la tête de l'appui sur la tige. Tourner d'un quart de tour afin de maintenir la laine en position.



- Positionner la tête de l'appui à l'horizontale. Placer un côté de la fourrure sur l'encoche de l'appui et la rabattre jusqu'au clipsage.
- Positionner une règle en appui sur la fourrure.
- Régler l'aplomb par pression sur la tête de l'appui.
- Verrouiller par rotation horaire jusqu'à placer l'appui parallèle à la fourrure.

AVANTAGES PRODUITS

- Sur tous supports maçonnés
- Rupteur thermo-acoustique
- Repère de tapée sur la tige
- Ergonomique et intuitif
- Certifié en tertiaire et en résidentiel
- Se clipse sur tous types de fourrures