


NOTICE DE MONTAGE

POTEAU POUR MAIN-COURANTE

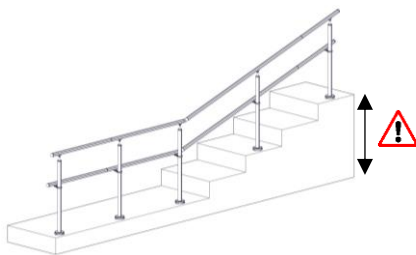

Ce produit n'est pas un garde-corps, en aucun cas le POTEAU pour main-courante ne peut être utilisé comme tel, pour les hauteurs de chute supérieure à 1 mètre. Rapprochez-vous de votre point de vente.

Avant-propos

Cette notice a pour but de vous guider lors de l'assemblage des différents composants de votre POTEAU pour main-courante.

Pour aider à la mise en œuvre, nous avons illustré la notice avec un exemple d'implantation de chantier « courant », non exhaustif ; Des adaptations liées à la configuration de votre chantier peuvent être nécessaires.

Les pièces avec finition sont sensibles aux agressions extérieures (type griffures/rayures) provoquées par une utilisation inappropriée des outils ou éléments de fixation (vis) nécessaires aux opérations. C'est pourquoi, une attention particulière devra être portée lors des différentes phases de montage pour éviter les désagréments esthétiques, non couverts par la garantie.

Les fixations au sol ne sont pas fournies, à choisir en fonction de la nature de votre sol :

Diamètre de fixation minimum Ø10mm.

Entretien - Nettoyage :

L'entretien et le nettoyage de votre POTEAU s'effectuent au minimum une fois par an :


Au jet d'eau ou à l'éponge douce (sans abrasif), avec une eau pure, eau savonneuse ou un produit d'entretien ménager non corrosif (PH neutre de 5 à 8) + rinçage à l'eau claire + essuyage.

NE PAS UTILISER DE PRODUITS DETERGENTS

Outils nécessaires :

- Jeu de clés Allen
- 1 mètre
- 1 niveau
-

A noter : **Il est important de lire la notice en entier une première fois avant de commencer le montage.**

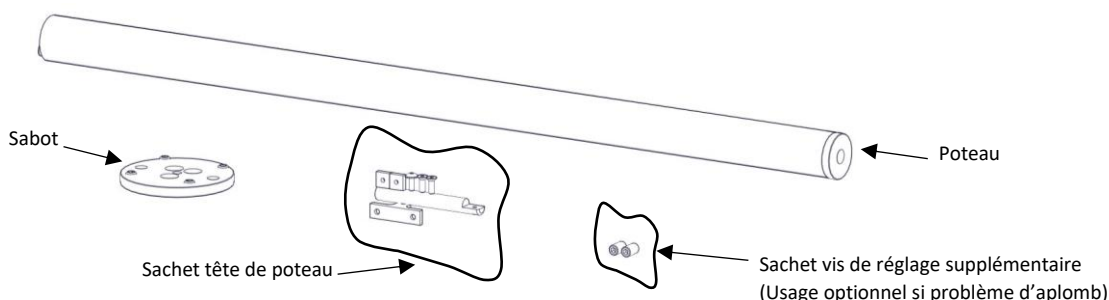


« Tous nos emballages sont recyclables, consignes de tri à l'extérieur du colis »



**LE TRI
+ FACILE**






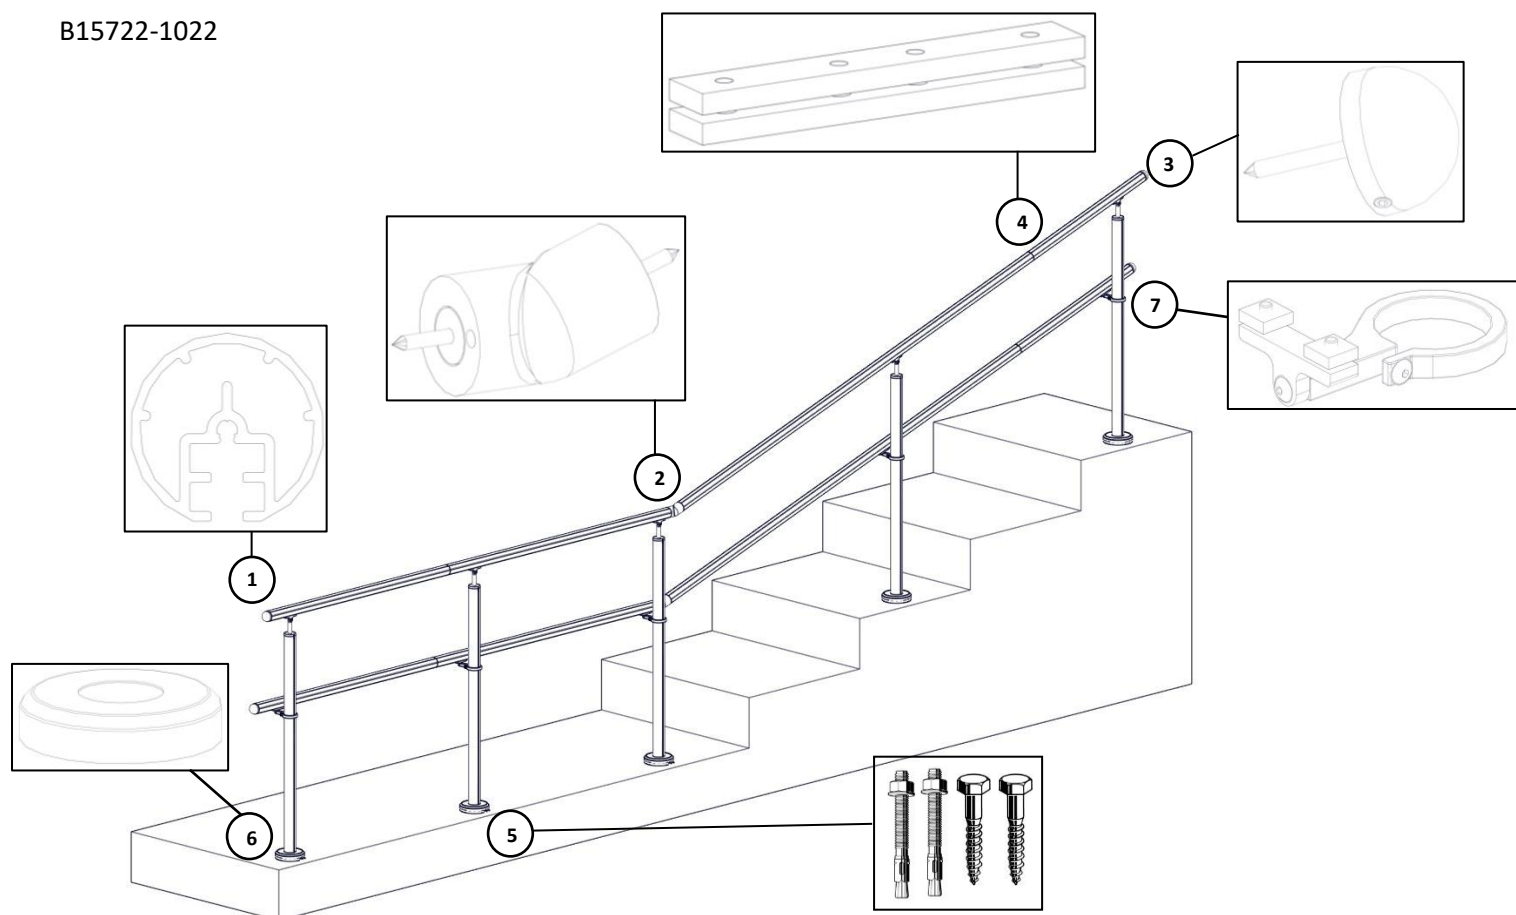


PRODUITS OBAPI compatibles, non inclus :



1	640351	MAIN COURANTE Ø40 ALU BLANC 2M	3 281 346 403 510
	640357	MAIN COURANTE Ø40 ALU POLI 2M	3 281 346 403 572
	404560	MAIN COURANTE Ø40 ALU GRIS FONCE 2M	3 281 344 045 606
	640352	MAIN COURANTE Ø40 ALU NOIR SABLE 2M	3 281 346 403 527
	640354	MAIN COURANTE Ø40 ALU ASPECT BOIS 2M	3 281 346 403 541
	649240	KIT MAIN COURANTE ALU ASPECT CHENE NATUREL	3 281 346 492 408
	649241	KIT MAIN COURANTE ALU ASPECT CHENE CENDRE	3 281 346 492 415
	649242	KIT MAIN COURANTE ALU ASPECT CHENE GRISE	3 281 346 492 422
2	641171	ARTICULATION MC Ø40 ALU BLANC	3 281 346 411 713
	641173	ARTICULATION MC Ø40 ALU GRIS	3 281 346 411 737
	402560	ARTICULATION MC Ø40 ALU GRIS FONCE	3 281 344 025 608
	641172	ARTICULATION MC Ø40 ALU NOIR SABLE	3 281 346 411 720
3	642241	2 EMBOUTS MC Ø40 ALU BLANC	3 281 346 422 412
	642243	2 EMBOUTS MC Ø40 ALU GRIS	3 281 346 422 436
	400560	2 EMBOUTS MC Ø40 ALU GRIS FONCE	3 281 344 005 600
	642242	2 EMBOUTS MC Ø40 ALU NOIR SABLE	3 281 346 422 429
4	429300	LIAISON DROITE MC	3 281 344 293 007
5	420910	KIT VISSERIE INOX SOL BOIS POTEAU A PLAT / LATERAL	3 281 344 209 107
	420912	KIT VISSERIE INOX SOL BETON POTEAU LATERAL	3 281 344 209 121
6	649404	CACHE SABOT NOIR POTEAU DE MAIN COURANTE	3 281 346 494 044
	649405	CACHE SABOT GRIS FONCE POTEAU DE MAIN COURANTE	3 281 346 494 051
	649406	CACHE SABOT BLANC POTEAU DE MAIN COURANTE	3 281 346 494 068
7	643140	SUPPORT NOIR MAIN COURANTE HANDICAP/ENFANT	3 281 346 431 407
	649141	SUPPORT GRIS FONCE MAIN COURANTE HANDICAP/ENFANT	3 281 346 431 414
	649142	SUPPORT BLANC MAIN COURANTE HANDICAP/ENFANT	3 281 346 431 421

1 - Préparer les poteaux



1-1 Assemblage des têtes de poteaux

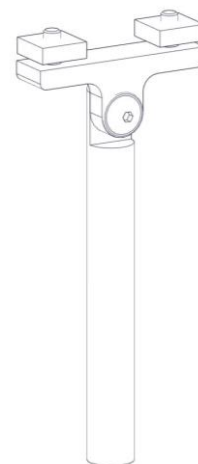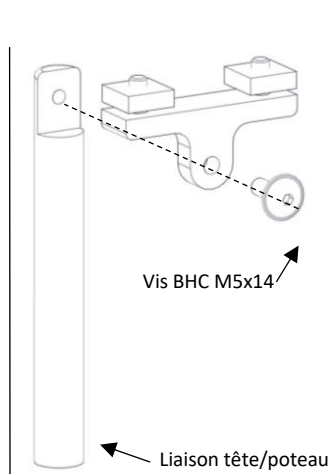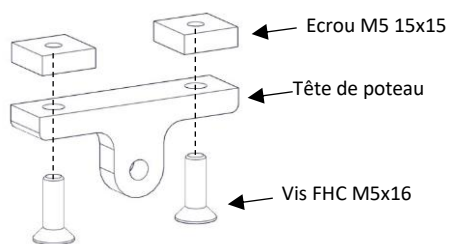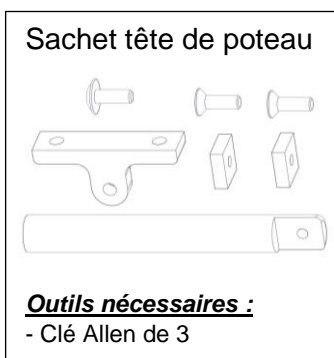

1-2 Montage du pied de poteau

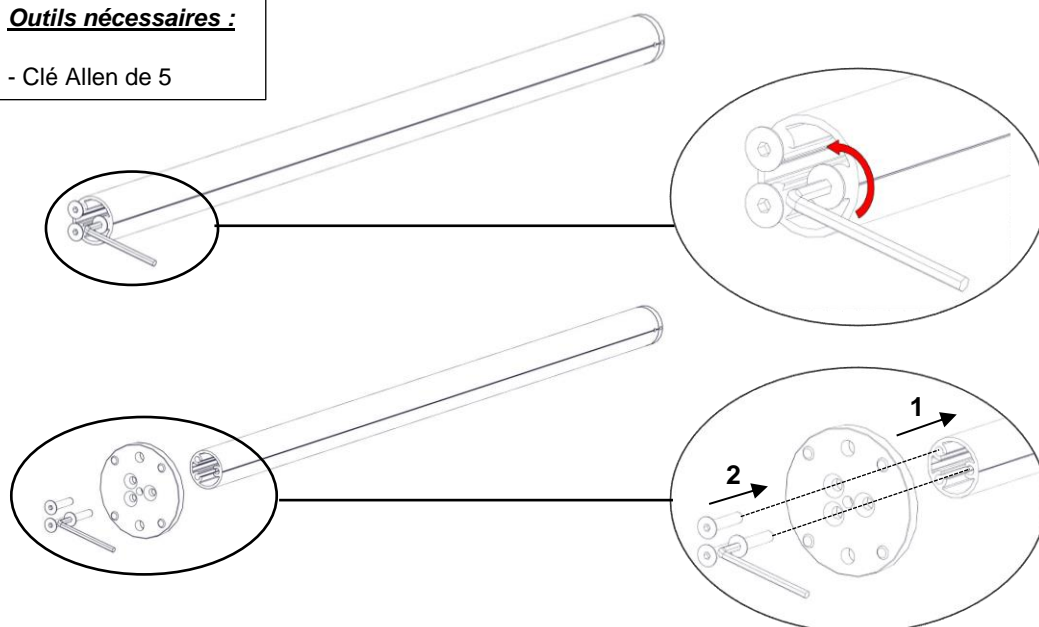



1-3 Mise en place des têtes de poteau

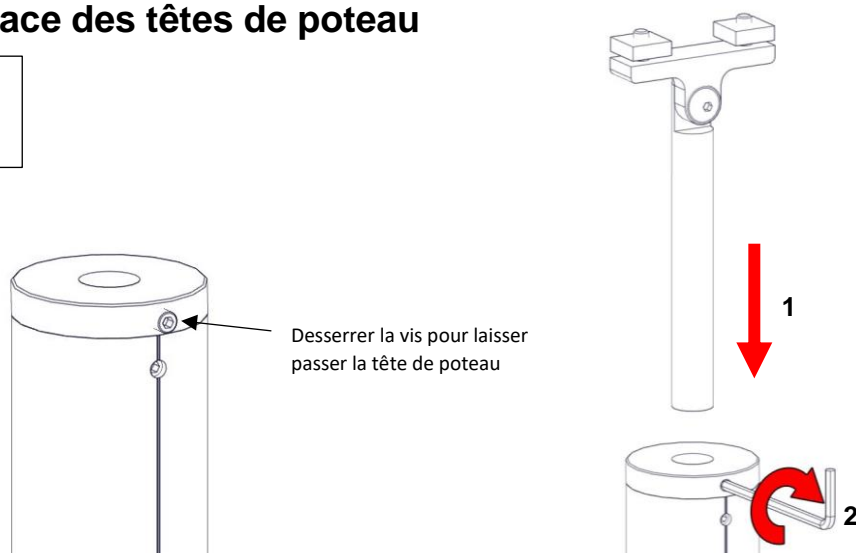

2 – Fixer les poteaux dans le sol.


Exemple d'implantation d'un chantier

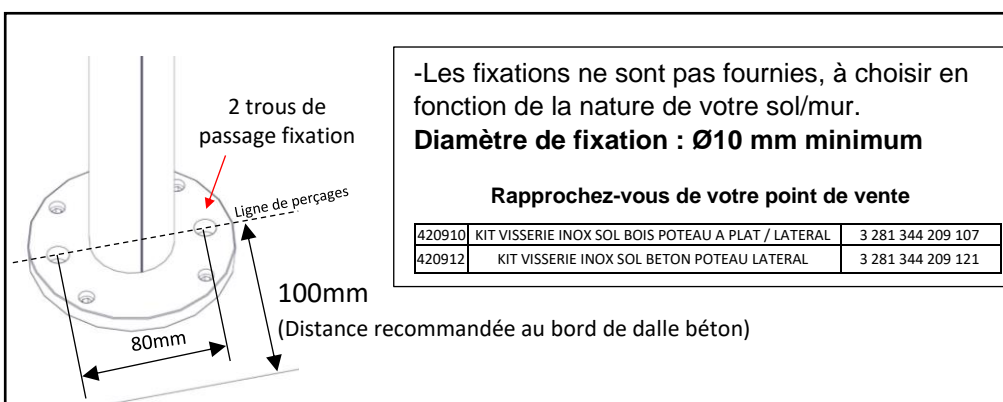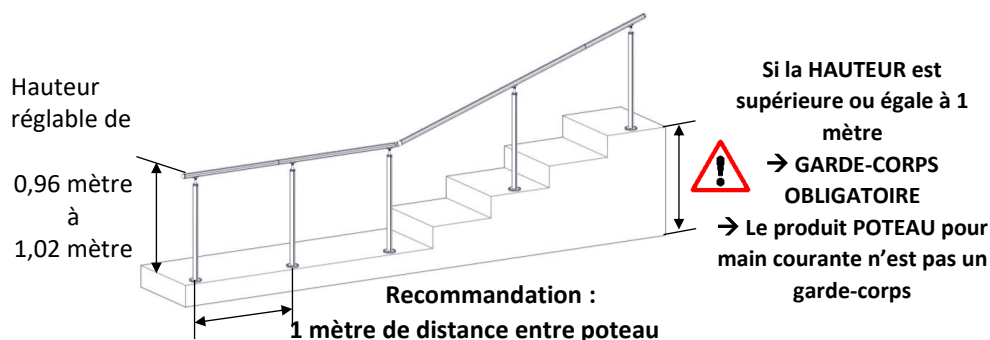

Réglage de niveau

Outils nécessaires :

- Clé Allen de 5
- Niveau

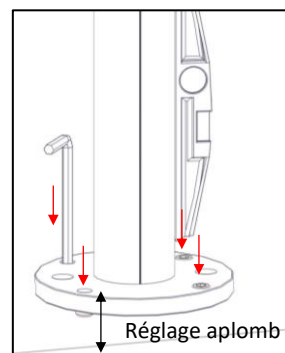


Vis de réglage de l'aplomb du poteau.

Si pente > à 3° utiliser le sachet complémentaire de vis LG18mm, pour remplacer les vis LG10mm prémontées sur les pieds.

3- Mettre les cache sabot (EN OPTION).



Mettre en place les caches sabots.



4 – Mise en place des supports main-courante handicapé/enfant

Outils nécessaires :



- Clé Allen de 3

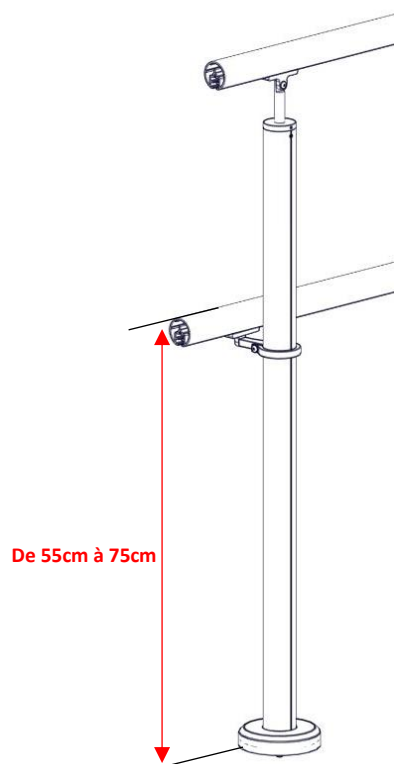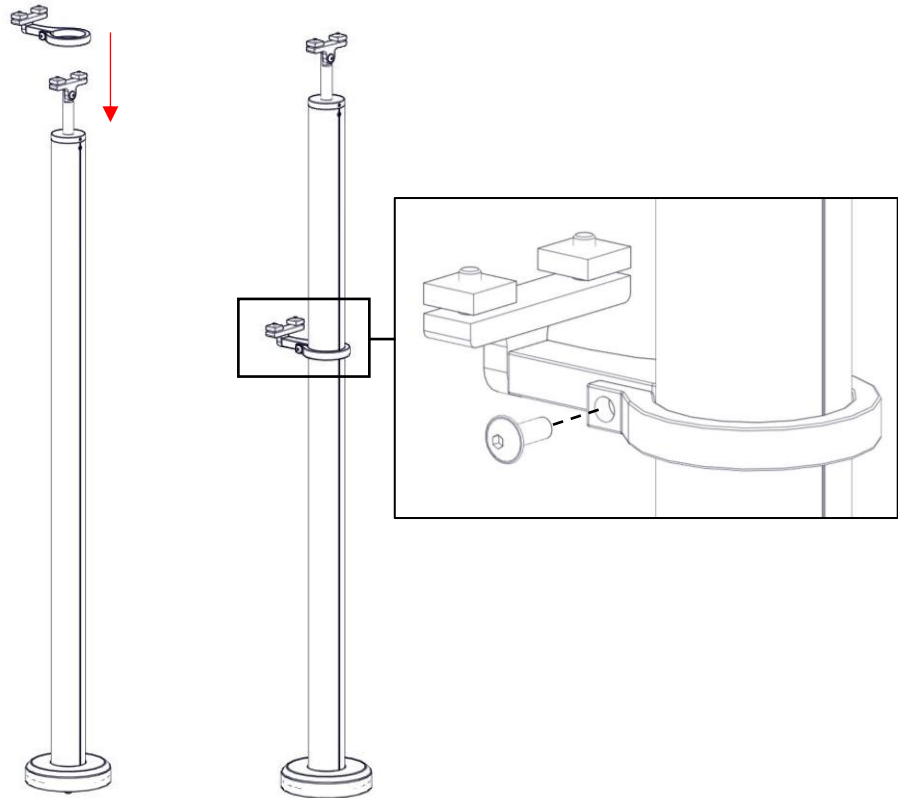

5- Mise en place des mains-courantes

Outils nécessaires :


- Clé Allen de 3

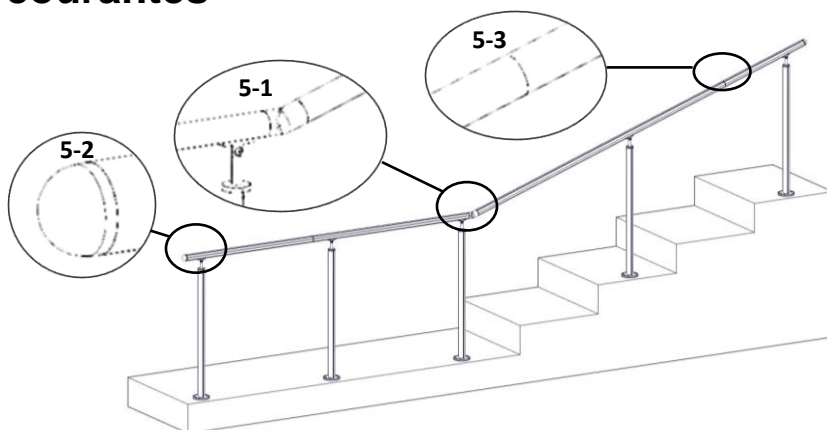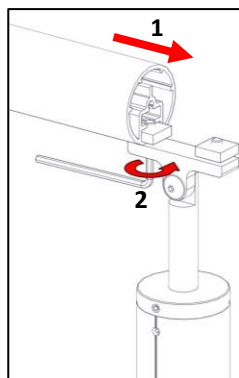

5-1 Articulation main-courante

Outils nécessaires :


- Clé Allen de 2.5 et 4
- Embout cruciforme

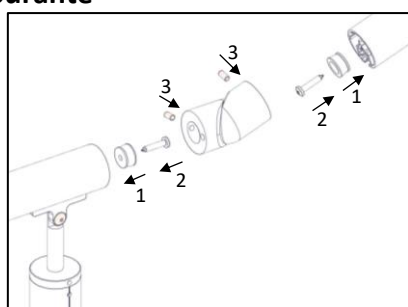

5-2 Embout main-courante

Outils nécessaires :



- Clé Allen de 2.5
- Embout cruciforme

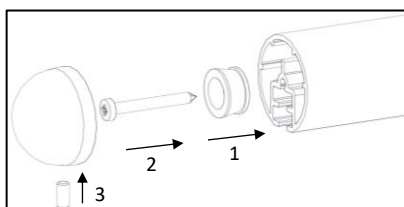

5-3 Liaison main-courante

Outils nécessaires :

- Clé Allen de 3

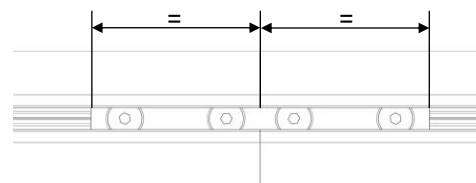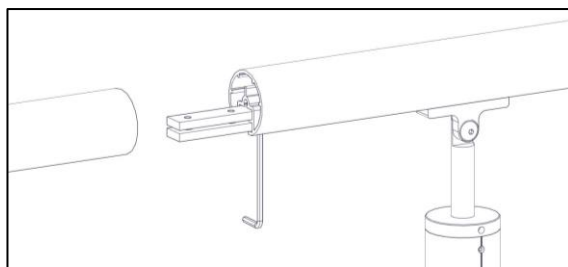

Vue de dessous